

LCD monitor

Korisnički priručnik

Boja i izgled proizvoda mogu se razlikovati u zavisnosti od proizvoda, a specifikacije podležu promenama bez prethodnog obaveštenja, radi poboljšanja performansi.



NAJVAŽNIJE MERE PREDOSTROŽNOSTI

Pre početka	1-1
Briga i održavanje	1-2
Bezbednosne mere predostrožnosti	1-3

INSTALIRANJE PROIZVODA

Sadržaj paketa	2-1
Instaliranje postolja	2-2
Instaliranje zidnog nosača	2-3
Povezivanje na mrežu	2-4
Priključivanje napajanja	2-5
Povezivanje sa drugim monitorom	2-6
Povezivanje sa računarom	2-7
Povezivanje stereo kablova	2-8
Povezivanje USB kablom	2-9
Priključivanje slušalica	2-10
Povezivanje mikrofona	2-11
Kensington Lock	2-12

KORIŠĆENJE PROIZVODA

Šta je PC putem IP?	3-1
Spajanje sa glavnim računarom uz pomoć LAN kablova	3-2
Plug & Play	3-3
Tabela standardnih signalnih režima	3-4
Instaliranje upravljačkog programa	3-5
Dugmad za upravljanje proizvodom	3-6
Korišćenje menija za podešavanje ekrana (OSD: On Screen Display, meni na ekranu)	3-7

INSTALACIJA SOFTVERA

PCoIP	4-1
Natural Color	4-2
MagicTune	4-3
MultiScreen	4-4

REŠAVANJE PROBLEMA

Samo-dijagnostika monitora	5-1
Pre nego što zatražite servisiranje	5-2
Najčešća pitanja	5-3

DODATNE INFORMACIJE

Specifikacije	6-1
Funkcija uštede energije	6-2
Kontaktirajte SAMSUNG WORLDWIDE	6-3
Odgovornost za uslugu plaćanja (trošak za klijente)	6-4
Pravilno odlaganje ovog proizvoda	

(električna i elektronska oprema za odlaganje) 6-5

1 Najvažnije mere predostrožnosti

1-1 Pre početka

Ikone korišćene u ovom priručniku

IKONA	IME	ZNAČENJE
	Pažnja	Označava slučajeve gde funkcija možda neće raditi ili postavka može biti otkazana.
	Napomena	Označava savet za upotrebu funkcije.

Korišćenje ovog priručnika

- Upoznajte se u potpunosti sa bezbednosnim merama predostrožnosti pre korišćenja ovog proizvoda.
- Ako dođe do problema, pogledajte odeljak „Rešavanje problema“.

Izjava o autorskom pravu

Sadržaj ovog priručnika podleže promenama bez prethodnog obaveštenja radi poboljšanja performansi.

Copyright © 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Sva prava zadržana.

Autorska prava nad sadržajem ovog priručnika vlasništvo su kompanije Samsung Electronics, Co., Ltd.

Sadržaj ovog priručnika ne sme se delimično niti u celini reprodukovati, distribuirati ili koristiti u bilo kakvom obliku bez pisanog odobrenja kompanije Samsung Electronics, Co., Ltd.

SAMSUNG logotip i SyncMaster su registrovani žigovi kompanije Samsung Electronics, Co., Ltd.

Microsoft, Windows i Windows NT su registrovani žigovi korporacije Microsoft.

VESA, DPM i DDC su registrovani žigovi organizacije VESA (Video Electronics Standard Association).

Nadoknada za administrativne usluge može biti naplaćena ako

(a) inženjer, koga ste pozvali, ne otkrije nikakav kvar na proizvodu.

(odnosno, ako niste pročitali korisnički priručnik).

(b) na uređaju, koji ste doneli u servisni centar, nije pronađen nikakav kvar.

(odnosno, ako niste pročitali korisnički priručnik).

Bićete obavešteni o iznosu takve nadoknade pre servisiranja, odnosno dolaska inženjera.


1-2 Briga i održavanje

Održavanje spoljnih površina i ekrana

Proizvod čistite mekom, vlažnom tkaninom.

- Ne čistite proizvod zapaljivim supstancama kao što su benzin ili razređivač, kao ni vlažnom tkaninom. To može dovesti do problema sa proizvodom.
- Ne grebite ekran noktima niti oštrim predmetima. To može dovesti do ogrebotina ili oštećenja proizvoda.
- Ne čistite proizvod tako što ćete ga prskati vodom. Ako voda prodre u proizvod, može doći do požara, strujnog udara ili problema u radu proizvoda.
- Ako se koristi ultrazvučni ovlaživač vazduha, na površini modela visokog sjaja može se pojaviti bela mrlja zbog prirode materijala.

 Boja i oblik proizvoda mogu se razlikovati u zavisnosti od modela.

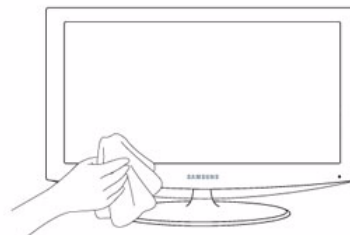

O zadržavanju slike

- Prikazivanje nepokretne slike duže vreme može dovesti do zadržavanja slike ili nastanka mrlje na ekranu. Ako duže vreme ne koristite proizvod, uključite režim za uštedu energije ili čuvar ekrana.
- Zbog tehnoloških ograničenja proizvođača LCD panela, slike koje generiše ovaj proizvod mogu delovati svetlije ili tamnije nego što je normalno za otprilike 1 ppm piksela.

Broj podpiksela LCD panela po veličini: Broj podpiksela = maks. horizontalna rezolucija x maks vertikalna rezolucija x 3
Primer) Ako je maksimalna rezolucija 1280x1024(1920 x 1080), broj podpiksela je 1280x1024(1920 x 1080) x 3 = 3.932.160(6.220.800).

1-3 Bezbednosne mere predostrožnosti

Ikone za bezbednosne mere predostrožnosti

IKONA	IME	ZNAČENJE
	Upozorenje	Nepoštovanje mera predostrožnosti označenih ovim znakom može dovesti do teških povreda pa čak i smrti.
	Pažnja	Nepoštovanje mera predostrožnosti označenih ovim znakom može dovesti do povreda ili oštećenja imovine.

Značenje znakova



Nemojte to da radite.



Mora se pratiti.



Nemojte rastavljati.



Kabl za struju mora biti isključen iz zidne utičnice.



Ne dodirujte.




Uređaj mora biti uzemljen da bi se sprečio strujni udar.

U vezi sa napajanjem

 Sledeće slike su isključivo informativne prirode i mogu se razlikovati u zavisnosti od modela i zemlje.




Upozorenje

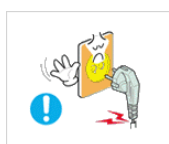


Ne koristite oštećen kabl za struju ili utikač niti labavu utičnicu za struju.

- U suprotnom, može doći do strujnog udara ili požara.

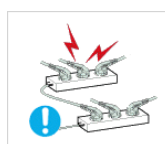


Ne priključujte više električnih uređaja na jednu utičnicu.

- U suprotnom, može doći do požara zbog pregrevanja utičnice.

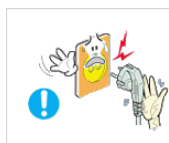


Izbegavajte uključivanje i isključivanje kabla za napajanje mokrim rukama.

- U suprotnom, može doći do strujnog udara.

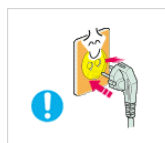


Čvrsto uključite kabl za napajanje.

- U suprotnom, može doći do požara.

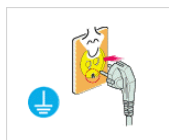


Vodite računa da kabl za napajanje bude uključen u utičnicu s uzemljenjem (važi samo za opremu klase 1 za izolaciju).

- U suprotnom, može doći do strujnog udara ili telesnih povreda.

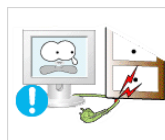


Izbegavajte preterano savijanje ili uvrtnje kabla za napajanje i nemojte da stavljate teške predmete na kabl.

- U suprotnom, može doći do strujnog udara ili požara zbog oštećenog kabla za napajanje.

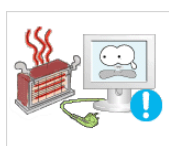

Držite kabl za napajanje i proizvod dalje od grejalica.

- U suprotnom, može doći do strujnog udara ili požara.

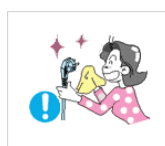

Ako se na kontaktima utikača ili utičnice nahvata prašina, očistite ih suvom krpom.

- U suprotnom, može doći do požara.



Pažnja



Ne isključujte kabl za struju dok proizvod radi.

- U suprotnom, može doći do oštećenja proizvoda usled strujnog udara.



Vodite računa da koristite isključivo kabl za napajanje koji je obezbedila kompanija Samsung. Takođe, nemojte da koristite kabl za napajanje nekog drugog uređaja.

- U suprotnom, može doći do strujnog udara ili požara.



Kada isključujete kabl za struju iz utičnice, vodite računa da to činite držeći utikač, a ne kabl.

- U suprotnom, može doći do strujnog udara ili požara.



Uključite kabl za napajanje u utičnicu kojoj se može lako pristupiti.

- Ako dođe do problema s proizvodom, morate isključiti kabl da biste potpuno prekinuli napajanje. Napajanje nije moguće u potpunosti prekinuti samo pomoću dugmeta za uključivanje/ isključivanje na proizvodu.

U vezi s instalacijom



Upozorenje




Ne stavljajte upaljene sveće, sredstva protiv komaraca ili cigarete na proizvod i nemojte da instalirate proizvod u blizini grejalice.

- U suprotnom, može doći do požara.



Pozovite tehničara za instalaciju ili kompaniju koja se time bavi radi instalacije proizvoda na zid.

- U suprotnom, može doći do telesnih povreda.
- Vodite računa da koristite odgovarajući zidni nosač.

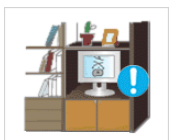

Nemojte da instalirate proizvod na mestu sa slabom ventilacijom, kao što su police ili plakari.

- U suprotnom može doći do požara zbog unutrašnjeg pregrevanja.



Proizvod mora biti udaljen bar 10 cm od zida, zbog ventilacije.

- U suprotnom može doći do požara zbog unutrašnjeg pregrevanja.



Ne dozvolite deci da se igraju s plastičnim kesama u koje je proizvod bio zapakovan.

- Ako deca stave plastičnu kesu na glavu, mogu da se uguše.




Ne instalirajte proizvod na mestu koje nije za to pogodno ili koje je izloženo preteranoj vibraciji, kao što je nestabilna ili nagnuta polica.

- Proizvod može pasti, a to može dovesti do oštećenja proizvoda ili povrede.
- Ako koristite proizvod na mestu izloženom preteranim vibracijama, može doći do problema u radu proizvoda ili do požara.



Ne instalirajte proizvod na mestu izloženom prašini, vlazi (npr. sauna), masnoći, dimu ili vodi (npr. kapi kiše) i nemojte ga instalirati unutar vozila.

- To može dovesti do strujnog udara ili požara.

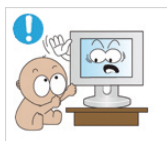


Ne instalirajte proizvod na visini na kojoj deca lako mogu da dopru do njega.

- Ako dete dodiruje proizvod, proizvod može pasti, a to može dovesti do povrede.
- Pošto je prednji deo teži, instalirajte proizvod na ravnoj i stabilnoj površini.




Pažnja

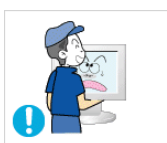

Ne dozvolite da proizvod padne dok ga premeštate.

- To može dovesti do problema u radu proizvoda ili povrede.

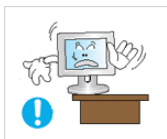

Prilikom instalacije proizvoda na nosač ili policu, vodite računa da prednji deo proizvoda ne štrči s nosača ili police.

- U suprotnom proizvod može pasti, što može dovesti do kvara ili povrede.
- Vodite računa da koristite postolje ili policu čija veličina odgovara veličini proizvoda.




Ako je proizvod instaliran na mestu gde uslovi rada značajno variraju, može doći do ozbiljnih problema u kvalitetu, zbog radnog okruženja. U tom slučaju, instalirajte proizvod tek pošto se oko toga posavetujete s našim tehničarima.

- Mesta izložena mikroskopskoj prašini, hemikalijama, previše niskoj ili visokoj temperaturi, velikoj vlažnosti kao što su aerodromi ili stanice gde je proizvod dugo i neprekidno u upotrebi itd.




Ne instalirajte proizvod na mestu izloženom direktnoj sunčevoj svetlosti niti blizu izvora toplote kao što su vatra ili grejalica.

- To može skratiti životni vek proizvoda ili izazvati požar.

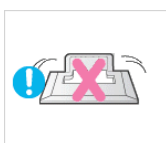

Ne stavljajte proizvod licem nadole na pod.

- To može dovesti do oštećenja ekrana.

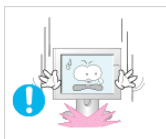

Prilikom spuštanja proizvoda pažljivo rukujte njime.

- U suprotnom, može doći do problema sa proizvodom ili povrede.

U vezi sa čišćenjem



Pošto korišćenje sredstava koja sadrže velike količine alkohola, razređivača ili drugih jakih hemikalija može dovesti do promene boje ili naprsina na spoljašnjosti proizvoda ili do odvajanja površine ekrana, vodite računa da koristite samo vodu.



Pre čišćenja proizvoda isključite kabl za napajanje.

- U suprotnom, može doći do strujnog udara ili požara.




Prilikom čišćenja proizvoda ne prskajte vodu direktno na proizvod.

- Vodite računa da voda ne prodre u proizvod.
- U suprotnom, može doći do požara, strujnog udara ili problema sa proizvodom.




Pažnja

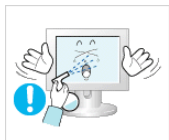


Nemojte direktno da prskate sredstvo za čišćenje na proizvod.

- To može dovesti do promene boje, naprslina na spoljašnjosti proizvoda ili odvajanja ekrana.

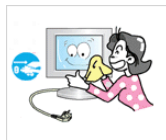

Prilikom čišćenja proizvoda, isključite kabl za napajanje i obrišite ga mekom, vlažnom krpom.

- Za čišćenje proizvoda ne koristite hemikalije kao što su vosak, benzin, alkohol, razređivač, sredstvo protiv komaraca, parfem ili lubrikant. To može dovesti do izobličenja spoljašnjosti ili brisanja slova i znakova.

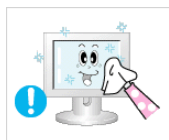

Koristite mekanu, vlažnu krpu nakvašenu vodom i time prebrišite proizvod




Pošto je spoljašnjost proizvoda moguće lako izgubiti, vodite računa da koristite odgovarajuću krpu za čišćenje. Koristite krpu za čišćenje sa malo vode. Međutim, ako na krpi ima stranih materija, može doći do grebanja spoljašnjosti, pa stoga otresite sve strane materije s krpe pre nego što je upotrebite.

U vezi s korišćenjem




Upozorenje

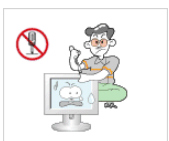

Pošto proizvod koristi struju visokog napona, nikada nemojte sami da rasklapate, popravljate niti da modifikujete proizvod.

- U suprotnom, može doći do požara ili strujnog udara.
- Ako proizvod mora da se popravi, obratite se ovlašćenom servisu.

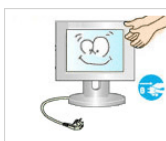


Pre premeštanja proizvoda, isključite prekidač za napajanje i iskopčajte kabl za napajanje i sve druge povezane kablove.

- U suprotnom, kabl za napajanje može da bude oštećen i može doći do požara ili strujnog udara.



Ako iz proizvoda dopiru čudni zvuci, miris paljevine ili dim, smesta isključite kabl za napajanje i pozovite servisni centar.

- U suprotnom, može doći do strujnog udara ili požara.

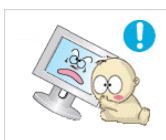


Ne dozvolite deci da se penju na proizvod ili da se kače na njega.

- U suprotnom, proizvod može pasti a to može dovesti do telesnih povreda, pa čak i sa fatalnim ishodom.



Ako vam proizvod ispadne ili ako je spoljašnjost oštećena, isključite proizvod i kabl za napajanje. Obratite se servisnom centru.

- U suprotnom, može doći do požara ili strujnog udara.

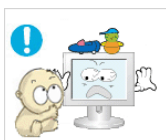

Ne stavljajte predmete kao što su igračke ili slatkiši na vrh proizvoda.

- Ako se dete popne na proizvod da bi uzelo predmet, predmet ili proizvod mogu pasti, a to može dovesti do povrede pa čak i smrti.




Tokom grmljavina ili oluje, isključite proizvod iz struje i sklonite kabl za napajanje.

- U suprotnom, može doći do strujnog udara ili požara.



Pazite da ne ispuštite ništa na proizvod i ne udarajte ga.

- U suprotnom, može doći do strujnog udara ili požara.

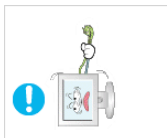

Ne pomerajte proizvod tako što ćete vući kabl za struju ili antenski kabl.

- U suprotnom može doći do strujnog udara, požara ili problema u radu proizvoda, zbog oštećenja kabla.




Ako dođe do curenja gasa, ne dodirujte proizvod niti kabl za napajanje i odmah provetrite prostoriju.

- Varnica može izazvati eksploziju ili požar.



Ne dižite i ne pomerajte proizvod tako što ćete držati samo kabl za struju ili antenski kabl.

- U suprotnom može doći do strujnog udara, požara ili problema u radu proizvoda, zbog oštećenja kabla.

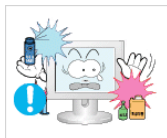

Ne koristite zapaljive sprejeve ili predmete u blizini proizvoda.

- To može dovesti do eksplozije ili požara.




Vodite računa da ne blokirate otvor za ventilaciju stolnjakom ili zavesom.

- U suprotnom, može doći do požara zbog unutrašnjeg pregrevanja.



Ne ubacujte metalne predmete kao što su štipci za jelo, novčići ili šnale, niti zapaljive predmete u proizvod (kroz otvore za ventilaciju, priključke itd.)

- Ako voda ili neka strana materija uđu u proizvod, isključite ga, isključite kabl za napajanje i obratite se servisnom centru.
- U suprotnom, može doći do problema sa proizvodom, strujnog udara ili požara.

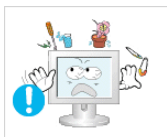

Ne stavljajte posude s tečnošću, kao što su vaze, napitke, kozmetiku, lekove niti metalne predmete na proizvod.

- Ako voda ili neka strana materija uđu u proizvod, isključite ga, isključite kabl za napajanje i obratite se servisnom centru.
- U suprotnom, može doći do problema sa proizvodom, strujnog udara ili požara.



Pažnja



Prikazivanje nepokretne slike duže vreme može dovesti do zadržavanja slike ili nastanka mrlje na ekranu.

- Ako dugo ne koristite proizvod, aktivirajte režim uštede energije ili podesite čuvar ekrana na režim pokretne slike.



Kada nameravate da dugo ne koristite proizvod, isključite kabl za napajanje iz utičnice.

- U suprotnom može doći do nakupljanja prašine, što može dovesti do požara izazvanog pregrevanjem ili kratkim spojem ili dovesti do strujnog udara.




Podesite odgovarajuću rezoluciju i frekvenciju za proizvod.

- U suprotnom, može doći do naprezanja očiju.



Ne okrećite proizvod naopačke i nemojte pomerati proizvod držeći samo postolje.

- Tako proizvod može pasti, što može dovesti do oštećenja proizvoda ili povrede.

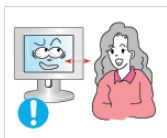


Duže gledanje proizvoda s premale udaljenosti može dovesti do oštećenja vida.




Izbegavajte korišćenje aparata za povećavanje vlažnosti vazduha u blizini proizvoda. Takođe, nemojte da kuvate u blizini proizvoda.

- U suprotnom, može doći do strujnog udara ili požara.

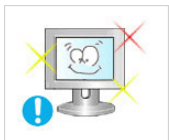

Važno je da odmarate oči (5 minuta na svaki sat) kada dugo gledate u ekran.

- To će ublažiti naprezanje očiju.

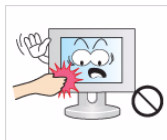

Pošto je ekran vruć posle dužeg korišćenja, ne dodirujte proizvod.




Držite sitne delove van domašaja dece.



Pazite prilikom podešavanja ugla proizvoda ili visine postolja.


- Ako pri tom uštinete ruku ili prst, može doći do povrede.
- Ako je proizvod preterano nagnut, može pasti, a to može dovesti do povrede.

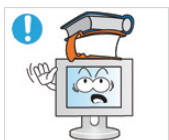

Ne stavljajte teške predmete na proizvod.

- U suprotnom, može doći do problema sa proizvodom ili povrede.

Pravilno držanje prilikom korišćenja proizvoda.

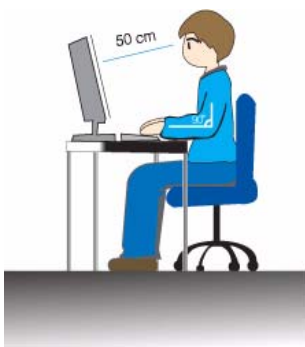

Pazite na pravilno držanje prilikom korišćenja proizvoda.

- Ispravite leđa.
- Razdaljina od očiju do ekrana ne sme biti manja od 45~50 cm. Neka vam ekran bude ispod nivoa očiju i budite okrenuti pravo ka ekranu.
- Pazite na pravilno držanje prilikom korišćenja proizvoda.
- Podesite ugao proizvoda tako da se svetlo ne odbija sa ekrana.
- Držite lakat pod pravim uglom a ruku u visini s nadlanicom.
- Držite lakat pod pravim uglom.
- Stavite pete ravno na zemlju dok su vam kolena pod uglom od 90 stepeni ili većim i zadržite položaj ruke tako da vam je ruka ispod srca.

2 Instaliranje proizvoda

2-1 Sadržaj paketa

- Raspakujte proizvod i proverite jeste li dobili sav dole navedeni sadržaj:
- Sačuvajte kutiju za slučaj da naknadno morate da prenosite proizvod.




Monitor

SADRŽAJ			
			
Vodič za brzo postavljanje	Garancija	Korisnički priručnik	Kabl za napajanje
OPCIONALNI DELOVI			
			
Tastatura (USB)	Miš (USB)	D-Sub kabl	


2-2 Instaliranje postolja

 Pre sklapanja proizvoda, spustite ga na ravnu i stabilnu površinu tako da ekran bude okrenut nadole.

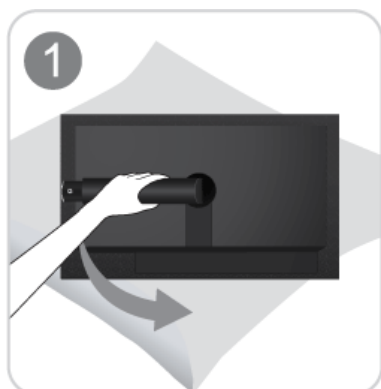

Stavite meku krpu na sto da biste zaštitili proizvod i stavite proizvod na krpu tako da njegov prednji deo bude okrenut nadole.

 Nemojte da uklanjate sigurnosnu iglu pre nego što instalirate postolje.

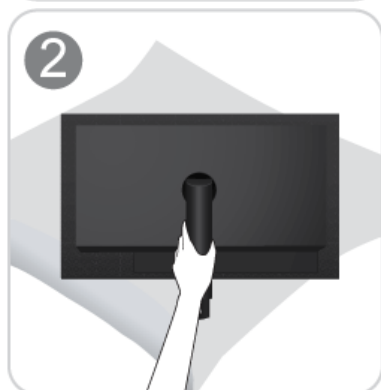

Držite telo proizvoda rukom, kao što je prikazano na slici.



Umetnite osnovu postolja u deo za povezivanje sa postoljem u pravcu koji je označen na slici.



Okrenite zavrtanj za spajanje na dnu postolja do kraja, tako da bude potpuno zategnut.



Nakon instalacije postolja, monitor postavite uspravno kao što je prikazano na slici. Sada možete da uklonite sigurnosnu iglu i da podesite postolje.

- Oprez


Izbegavajte da podižete proizvod tako da ga držite samo za postolje.



 Rasklapanje se obavlja obrnutim redosledom od sklapanja.

2-3 Instaliranje zidnog nosača


 Pre instalacije rasklopite proizvod prateći sledeće korake.

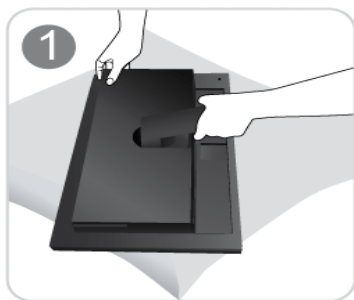

Levom rukom podignite postolje monitora do maksimalnog ugla pa desnom rukom uklonite ukrasni poklopac na zadnjoj strani, kao što je prikazano na slici.




Uklonite dva zavrtnja (A).

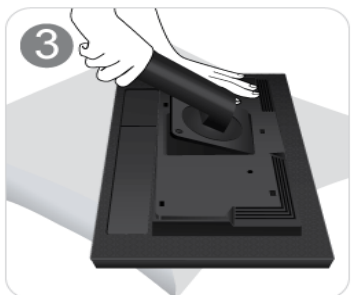


Uklonite postolje u pravcu koji je označen na slici.

Uz ovaj proizvod se dobija zidni nosač dimenzija 100 mm x 100 mm (200 mm x 100 mm) koji je u skladu sa VESA specifikacijama.

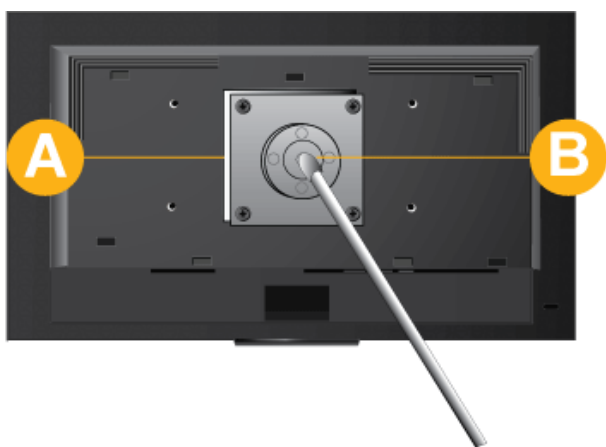

100 mm x 100 mm

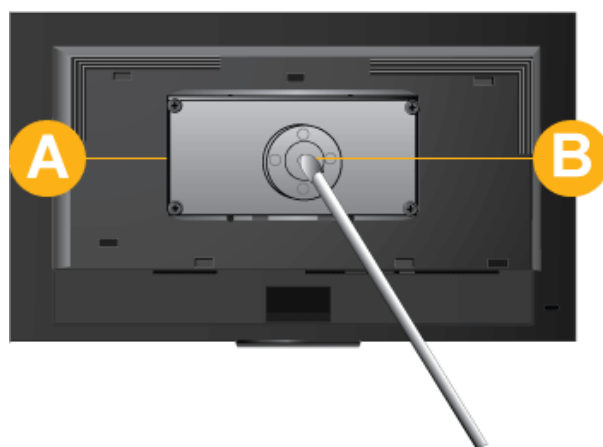

200 mm x 100 mm

A. Osnova zidnog nosača
B. Komplet za montažu na zid
(opcionally)

1. Isključite proizvod i isključite kabl za napajanje iz utičnice u zidu.
2. Stavite meku krpu ili jastuk na ravnu površinu da biste zaštitili ekran, pa spustite proizvod na krpu tako da leži licem nadole.
3. Odvojite postolje.
4. Poravnajte žleb na osnovi zidnog nosača za monitor sa žlebom na kompletu za montažu na zid i dobro pričvrstite komplet za montažu na zid pomoću zavrtnja.


- ! Ako koristite zavrtnj duži od standardnih specifikacija, unutrašnjost proizvoda može da se ošteti.
- Za zidna postolja koja nisu kompatibilna sa standardnim VESA specifikacijama, dužina zavrtnja može biti različita u zavisnosti od odgovarajućih specifikacija.
- Ne koristite zavrtnje koji nisu kompatibilni sa standardnim VESA specifikacijama i ne koristite preteranu silu. To može dovesti do oštećenja proizvoda ili povrede zbog pada proizvoda. Kompanija Samsung neće biti odgovorna ni za kakvo oštećenje ili povredu.
- Kompanija Samsung neće biti odgovorna ni za kakvo oštećenje proizvoda niti povredu izazvanu korišćenjem postolja koje nije kompatibilno s navedenim specifikacijama ili zbog instalacije koju nije izveo ovlašćeni tehničar.
- Prilikom instalacije proizvoda pomoću zidnog nosača, kupite zidni nosač koji pruža bar 10 cm rastojanja od zida.
- Kompanija Samsung neće odgovarati za probleme izazvane postoljem koje nije kompatibilno sa navedenim specifikacijama.
- Zidni nosač koristite u skladu sa specifikacijama za vašu zemlju.

2-4 Povezivanje na mrežu

- 🔌 Priključak se može razlikovati u zavisnosti od modela proizvoda.


Povežite priključak [LAN] na proizvodu sa svojom mrežom putem LAN kablova.

- 🔌 Dva [LAN] porta predviđena su da služe kao Internet čvorište. Prilikom povezivanja proizvoda na spoljni Internet uređaj, jedan port se može koristiti za ulaz, a drugi za izlaz. Oba porta se mogu koristiti i za ulaz i za izlaz.
 - Koristite Cat 5(*STP tip) kabl za vezu.
*Oklopljena upredena parica (Samo NC190)

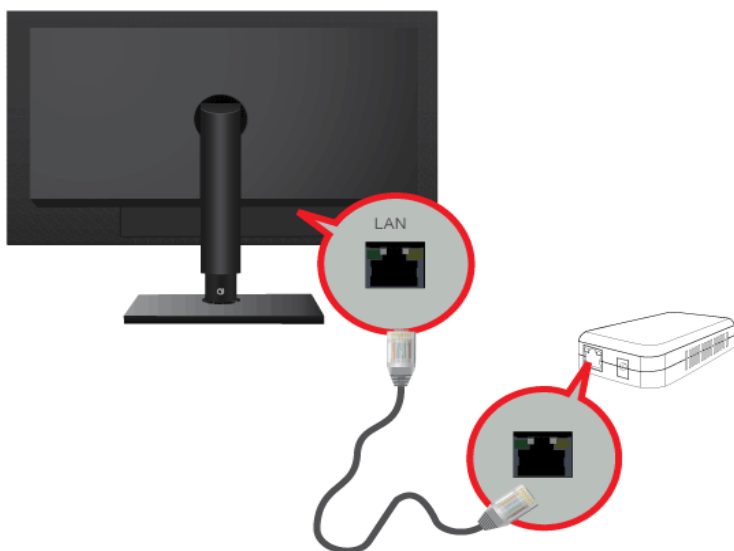

2-5 Priključivanje napajanja


Da biste koristili proizvod, povežite kabl za napajanje na zidnu utičnicu i na priključak [POWER] na proizvodu.
(Ulazni napon se automatski prebacuje.)

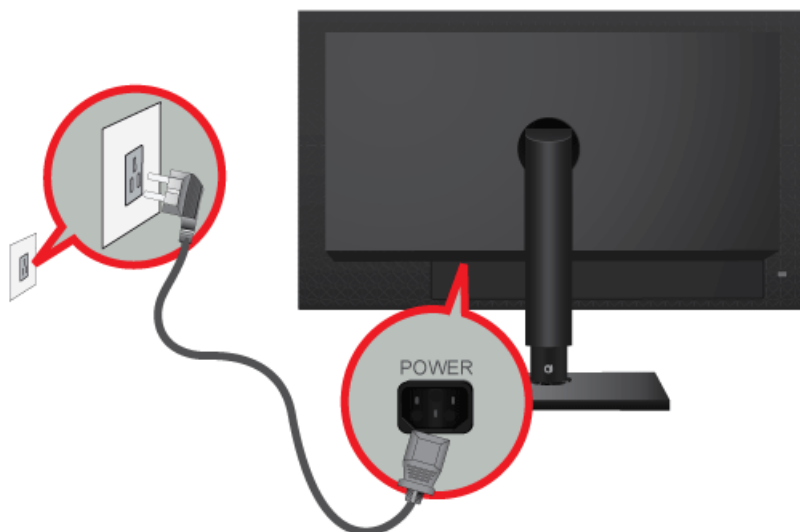


2-6 Povezivanje sa drugim monitorom

Izaberite odgovarajući metod povezivanja za vaš monitor.

- Kada se koristi priključak [RGB OUT]
 - Povežite priključak [RGB OUT] na proizvodu sa D-Sub priključkom na monitoru pomoću D-Sub kabla.

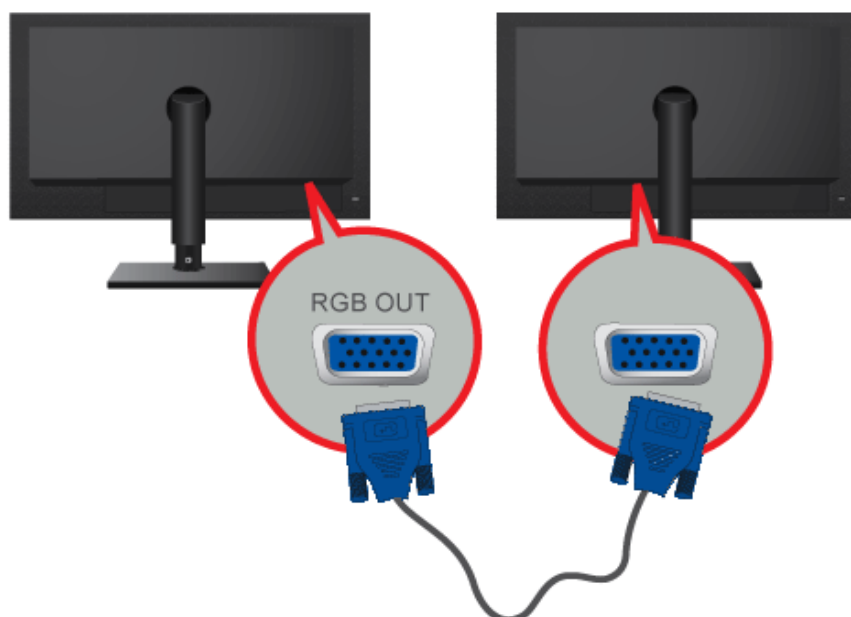


- Kada se koristi priključak [DVI OUT]
 - Povežite priključak [DVI OUT] na proizvodu sa DVI priključkom na monitoru pomoću DVI kabla.

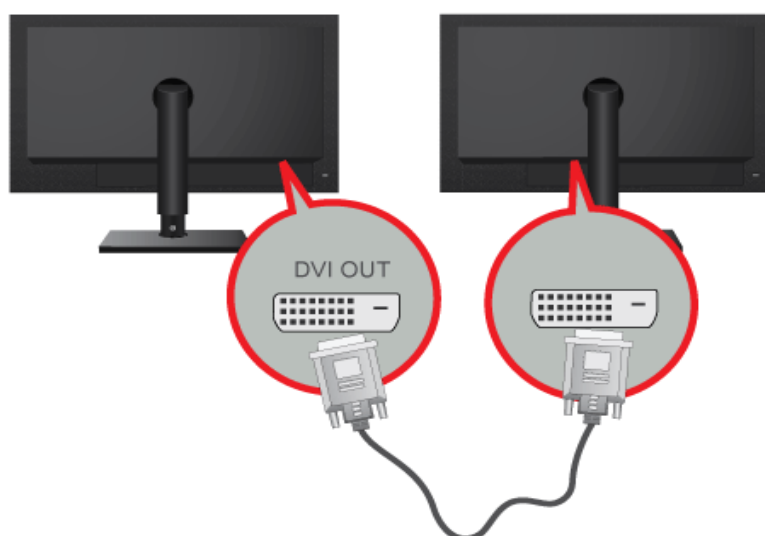

- Spojite na [DVI OUT], [RGB OUT] priključak da biste mogli da prikazete istu sliku na drugom monitoru, naprimer na projektoru.
(za prezentacije)

2-7 Povezivanje sa računarom

Povežite priključak [RGB IN] na proizvodu sa [D-Sub] priključkom na računaru pomoću D-Sub kabla.

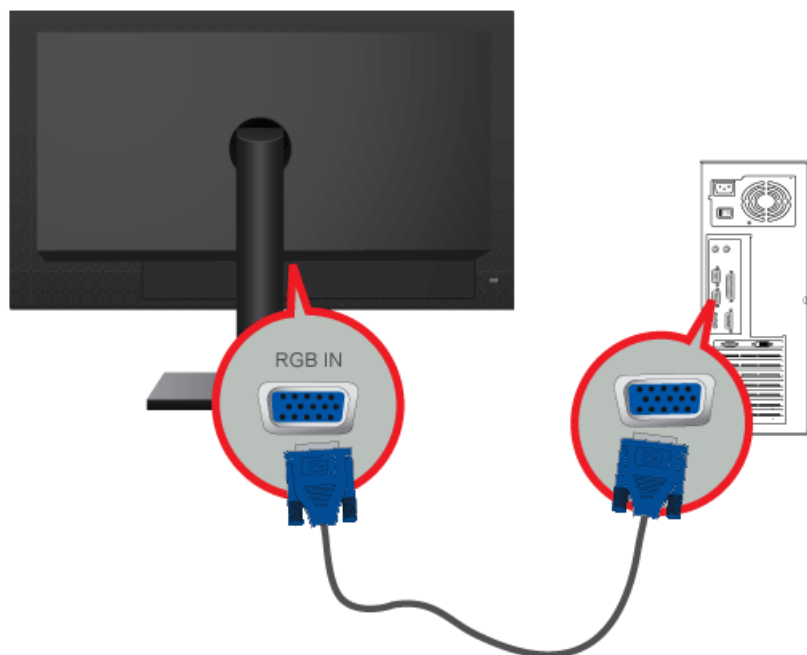

 Koristite [RGB IN] priključak za direktno spajanje monitora sa računarom.

2-8 Povezivanje stereo kablo

Priključite [AUDIO IN] priključak sa zadnje strane monitora na zvučnu karticu računara.




2-9 Povezivanje USB kablom

🔌 port podržava sve verzije do USB 2.0.

Možete da priključite USB uređaje kao što su miš, tastatura i spoljni uređaji za skladištenje podataka (npr. DSC (Digital Still Camera - Digitalni fotoaparat), MP3, spoljna memorija itd.).

Potreban je VMware View 4.6 ili noviji. Brzina prenosa podataka može biti manja u zavisnosti od uslova na mreži.

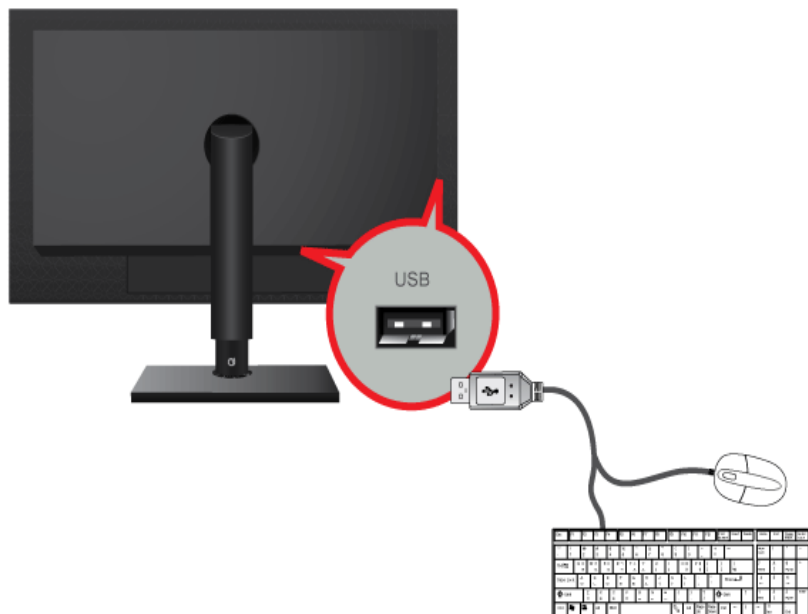

📌 Možete koristiti USB uređaj, kao što je miš, tastatura, Memory Stick ili spoljni čvrsti disk, tako što ćete ih povezati na 🔌 USB port monitora bez potrebe da ih povezujete na računar.

2-10 Priključivanje slušalica


Povežite slušalice na terminal za povezivanje slušalica.



 Možete povezati slušalice na monitor.

2-11 Povezivanje mikrofona

Priključite kabl mikrofona na MIC port na monitoru.

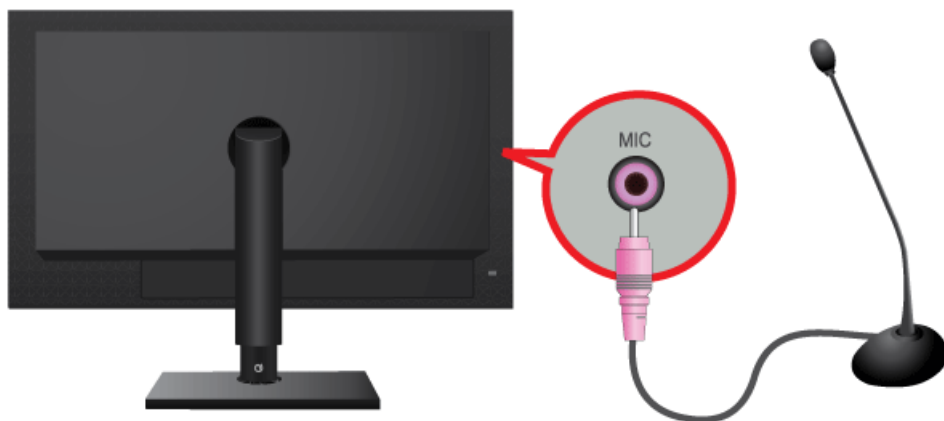

 Na monitor možete da priključite mikrofoni.

2-12 Kensington Lock

Kensington Lock je uređaj protiv krađe koji omogućava zaključavanje proizvoda tako da bezbedno može da se koristi na javnim mestima. Pošto oblik i način korišćenja uređaja za zaključavanje mogu da se razlikuju u zavisnosti od modela i proizvođača, više informacija potražite u korisničkom priručniku koji se dobija uz uređaj za zaključavanje. Morate da kupite dodatni uređaj za zaključavanje.




Zaključavanje proizvoda.

1. Stavite deo za zaključavanje uređaja za zaključavanje u otvor Kensington Lock na proizvodu (B), pa ga okrenite u smeru za zaključavanje (A).
2. Povežite kabl Kensington Lock uređaja.
3. Vežite kabl uređaja Kensington Lock za sto ili za težak predmet.

 Uređaj za zaključavanje možete kupiti u prodavnici računarske opreme ili u prodavnici na mreži.


3 Korišćenje proizvoda

3-1 Šta je PC putem IP?

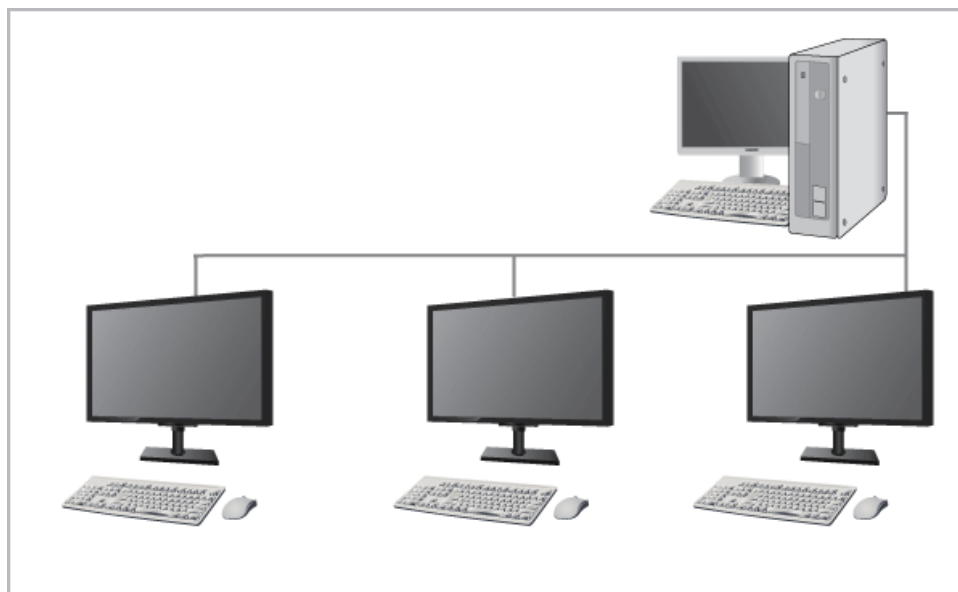

- Ovaj monitor može da dekodira i da prikaže ekran sa servera koji je kodiran i prenosi se putem mreže (LAN), kao i da prikaže ekran računara poput konvencionalnih monitora. Ovaj monitor poseduje mnogo bolje performanse od uobičajenog RDP i podržava rezoluciju 1920*1080 piksela koja je pogodna za grafičku obradu.
- Ovaj monitor poseduje unapređenu bezbednost zbog toga što se koristi povezivanjem na server, čime se korisnicima omogućava pristup Internetu, kreiranje dokumenata i uređivanje vrednosti. Takođe, ovaj novi koncept monitora omogućava korisnicima da reprodukuju muziku, video zapise i igraju igre povezivanjem spoljnog uređaja, kao što je DSC, MP3 plejer, spoljni uređaj za skladištenje itd. putem USB priključka.
- Ovaj monitor može da se koristi za druge namene, kao što su video konferencije i udruženi rad prikazivanjem mrežnog ekrana na drugom monitoru kada je veza ostvarena putem DVI OUT priključka.

3-2 Spajanje sa glavnim računarom uz pomoć LAN kabl

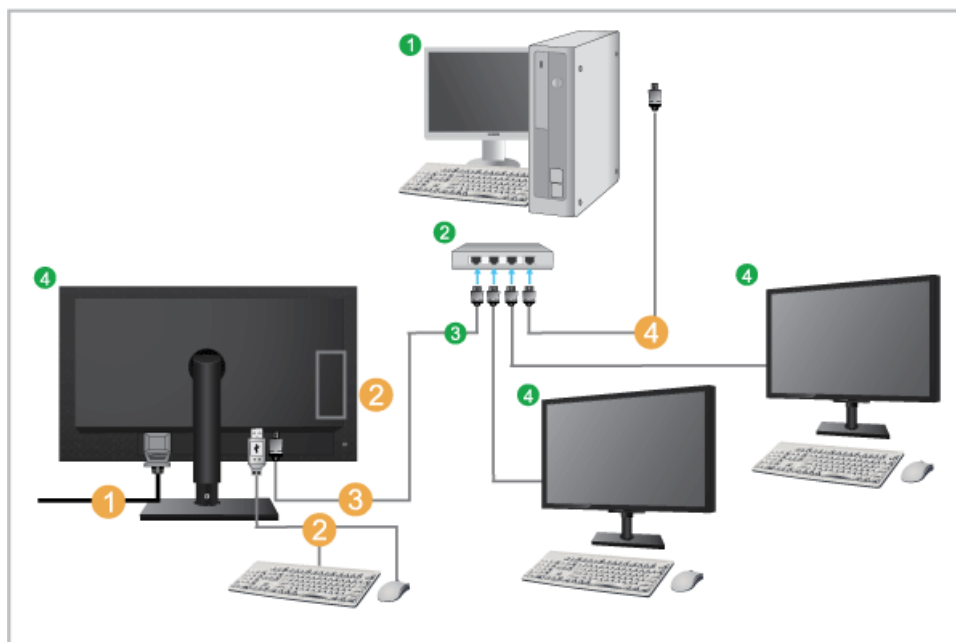

1 Glavni računar

2 Razdelnik

3 LAN kabl

4 Monitor

- 1 Spojite kabl za napajanje na terminal za napajanje sa zadnje strane monitora.
- 2 Spojite miš i tastaturu na USB priključke.
- 3 Spojite LAN priključak koji se nalazi sa zadnje strane monitora i razdelnik.
- 4 Spojite razdelnik i LAN priključak glavnog računara.

Glavni računar mora da ima IP adresu.


Nakon spajanja LAN-a i postavljanja IP adrese na monitoru možete da vidite ekran glavnog računara.

Koristite USB priključak za spajanje sa spoljnim uređajem za čuvanje podataka (npr. DSC, MP3, eksterna memorija itd.).

Povezivanje jednog host računara na više klijentskih uređaja moguće je samo kada je na host računaru instalirano neko rešenje za virtuelizaciju poput softvera vmware.

3-3 Plug & Play

Kada prvi put uključite proizvod, na ekranu će se prikazati poruka o optimalnoj rezoluciji. Izaberite jezik i optimalnu rezoluciju.

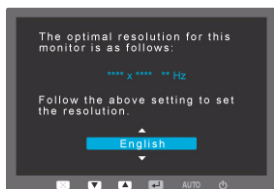

▲/▼ : Jezik možete odabrati pomoću sledeće dugmadi.

MENU : Ako pritisnete ovo dugme, poruka će nestati.

- Da biste postavili rezoluciju na optimalnu vrednost
 - Desnim tasterom miša kliknite na radnu površinu, a zatim iz iskaćućeg menija izaberite stavku Properties .
 - Na kartici Settings postavite rezoluciju na optimalnu vrednost.

- Poruka se pojavljuje do 3 puta ako rezolucija nije podešena na optimalnu vrednost.

3-4 Tabela standardnih signalnih režima

 Zbog svojstava ekrana, LCD monitor, za razliku od običnih monitora, ima jednu optimalnu rezoluciju za najbolji kvalitet slike, u zavisnosti od veličine ekrana.

Prema tome, kvalitet slike će biti slabiji ako se odabere rezolucija koja nije optimalna. Preporučuje se postavljanje rezolucije na optimalnu vrednost za proizvod.

Ako je signal sa računara u jednom od sledećih standardnih signalnih režima, ekran se podešava automatski. Međutim, ako signal s računara nije u jednom od sledećih signalnih režima, možda će biti prikazan samo prazan ekran ili će možda svetleti samo LED indikator napajanja. Stoga ga podesite na sledeći način pomoću korisničkog priručnika grafičke kartice.

NC190

REŽIM PRIKAZA	HORIZONTALNA FREKVENCIJA (KHZ)	VERTIKALNA FREKVENCIJA (HZ)	BRZINA OSVEŽAVANJA PIKSELA (MHZ)	POLARITET SINHRONIZACIJE (H/V)
IBM, 640 x 350	31,469	70,086	25,175	+/-
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
MAC, 1152 x 870	68,681	75,062	100,000	-/-
VESA, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1152 x 864	67,500	75,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 800	49,702	59,810	83,500	-/+
VESA, 1280 x 800	62,795	74,934	106,500	-/+
VESA, 1280 x 960	60,000	60,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	63,981	60,020	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	79,976	75,025	135,000	+/+

NC240

REŽIM PRIKAZA	HORIZONTALNA FREKVENCIJA (KHZ)	VERTIKALNA FREKVENCIJA (HZ)	BRZINA OSVEŽAVANJA PIKSELA (MHZ)	POLARITET SINHRONIZACIJE (H/V)
IBM, 640 x 350	31,469	70,086	25,175	+/-
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
MAC, 1152 x 870	68,681	75,062	100,000	-/-
VESA, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1152 x 864	67,500	75,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 800	49,702	59,810	83,500	-/+
VESA, 1280 x 800	62,795	74,934	106,500	-/+
VESA, 1280 x 960	60,000	60,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	63,981	60,020	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	79,976	75,025	135,000	+/+
VESA, 1440 x 900	55,935	59,887	106,500	-/+
VESA, 1440 x 900	70,635	74,984	136,750	-/+
VESA, 1600 x 1200	75,000	60,000	162,000	+/+
VESA, 1680 x 1050	65,290	59,954	146,250	-/+
VESA, 1920 x 1080	67,500	60,000	148,500	+/+

Horizontalna frekvencija

Vreme potrebno da se iscrta jedna linija od krajnjeg levog položaja do krajnjeg desnog položaja na ekranu naziva se horizontalni ciklus, a broj takvih linija koje monitor može da iscrta u jednoj sekundi naziva se horizontalna frekvencija. Horizontalna frekvencija meri se u kHz - kilohercima.


Vertikalna frekvencija

Da bi ljudsko oko videlo sliku, ona mora biti prikazana na ekranu na desetine puta svake sekunde. Ta frekvencija se naziva vertikalna frekvencija. Vertikalna frekvencija meri se u Hz - hercima.

3-5 Instaliranje upravljačkog programa.

 Ako instalirate upravljački program, moći ćete da podesite odgovarajuću rezoluciju i frekvenciju proizvoda. Upravljački program se nalazi na CD-u koji ste dobili uz proizvod. Ako je priložena datoteka upravljačkog programa neispravna, posetite Web lokaciju kompanije Samsung Electronics (<http://www.samsung.com/>) i preuzmite upravljački program.


1. Stavite CD s upravljačkim programom u CD-ROM uređaj.
2. Kliknite na Windows Driver.
3. Odaberite model vašeg proizvoda iz spiska modela.

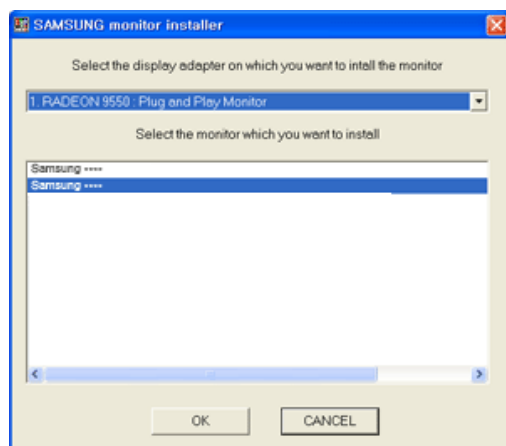

4. Završite preostale korake instalacije sledeći uputstva prikazana na ekranu.
5. Proverite da li su odgovarajuća rezolucija i frekvencija osvežavanja ekrana prikazani u postavkama Kontrolne table. Više informacija možete naći u priručniku za operativni sistem Windows.

3-6 Dugmad za upravljanje proizvodom.

Dugmad za upravljanje proizvodom.

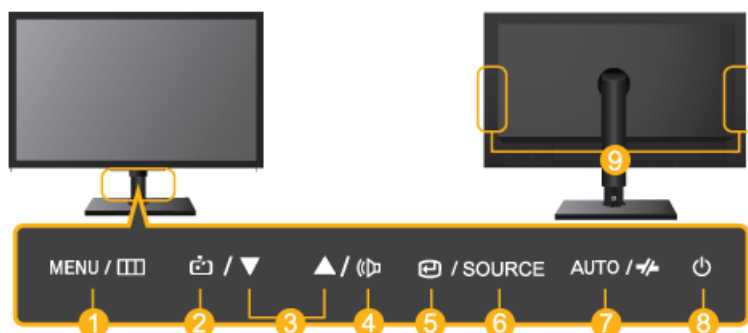

 Dugmad se nalaze na donjoj strani proizvoda.


	IKONA	OPIS
1	MENU/ 	Pritisnite ovo dugme da biste prikazali meni na ekranu (OSD). To dugme se takođe koristi za izlazak iz OSD menija ili za povratak na viši nivo OSD menija. * Zaključavanje dugmadi Ova funkcija omogućava zaključavanje dugmadi sa prednje strane proizvoda kako bi se sprečilo menjanje trenutnih postavki od strane drugih osoba. Zaključavanje: Pritisnite dugme MENU i zadržite ga 5 sekundi. Biće omogućen režim zaključavanja dugmadi. Otključavanje: Pritisnite dugme MENU i zadržite ga 5 sekundi dok je omogućen režim zaključavanja dugmadi. Biće onemogućen režim zaključavanja dugmadi.  Kada je omogućen režim zaključavanja dugmadi, nijedno dugme sa prednje strane proizvoda neće funkcionisati.
2		Pritisnite dugme i zadržite ga bar 2 sekunde da biste ostvarili vezu sa glavnim računarom u klijentskom režimu. Da biste isključili glavni računar, pritisnite dugme i zadržite ga duže od 2 sekunde dok je ostvarena veza sa glavnim računarom.
3	▲/▼	Opcije za podešavanje u meniju.
4		Kada na ekranu nema menija, pritisnite dugme za podešavanje jačine zvuka.
5 6	 /SOURCE	Ovo dugme koristite za biranje funkcije Pritisnite dugme [ /SOURCE] da biste izabrali video signal sa povezanog uređaja ako je meni na ekranu isključen. (Kada pritisnete dugme [ /SOURCE] da biste promenili ulazni režim, u gornjem levom uglu ekrana pojaviće se poruka koja pokazuje trenutni režim.)
7	AUTO / 	U režimu <Analog> koristi se kao dugme za automatsko podešavanje. Ovo dugme se koristi za prekidanje veze sa serverom u režimu <Client>.
8		Pritisnite ovo dugme da biste uključili ili isključili proizvod
9	Zvučnik	 Odnosi se samo na model dijagonale 24 inča.

3-7 Korišćenje menija za podešavanje ekrana (OSD: On Screen Display, meni na ekranu)

Struktura menija za podešavanje ekrana (OSD: On Screen Display)

GLAVNI MENIJI	PODMENIJI				
 PICTURE	Brightness	Contrast	Sharpness	MagicBright	Coarse
	Fine				
 COLOR	MagicColor	Red	Green	Blue	Color Tone
	Color Effect	Gamma			
 SIZE & POSITION	H-Position	V-Position	Image Size	Menu H-Position	Menu V-Position
 SETUP&RESET	Reset	Menu Transparency	Language	Display Time	
 INFORMATION	-				


PICTURE

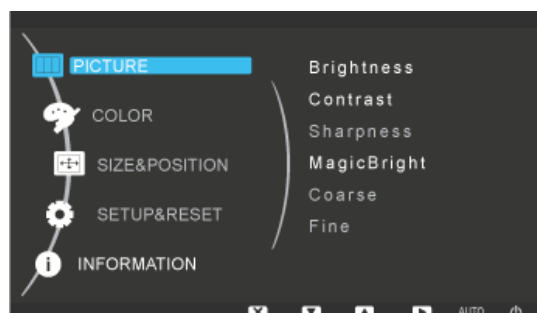

MENI	OPIS
Brightness	Kontroliše osvetljenost ekrana. Ovaj meni nije dostupan kada je funkcija <MagicBright> podešena na režim <Dynamic Contrast>.
Contrast	Kontroliše kontrast slika prikazanih na ekranu. Ovaj meni nije dostupan kada je funkcija <MagicBright> podešena na režim <Dynamic Contrast>. Ovaj meni nije dostupan kada je funkcija <MagicColor> podešena na režim <Full> ili režim <Intelligent>.
Sharpness	Kontroliše jasnoću detalja slika prikazanih na ekranu. Ovaj meni nije dostupan kada je funkcija <MagicBright> podešena na režim <Dynamic Contrast>. Ovaj meni nije dostupan kada je funkcija <MagicColor> podešena na režim <Full> ili režim <Intelligent>.

MENI	OPIS
MagicBright	Pruž a unapred podešene postavke slike prilagođene raznim korisničkim okruženjima, kao što je uređivanje dokumenta, pregledanje Interneta, igranje igara, gledanje sportskih događaja ili filmova itd. • <Custom> Ako unapred podešeni režimi slike nisu dovoljni, pomoću ovog režima možete direktno da podesite opcije <Brightness> i <Contrast>. • <Text> Ovaj režim pruža postavke slike prilagođene za uređivanje dokumenta. • <Internet> Ovaj režim pruža postavke slike prilagođene za pregledanje Interneta (tekst + slika). • <Game> Ovaj režim pruža postavke slike prilagođene igranju igara sa zahtevnom grafikom, kod kojih je neophodno brzo osvežavanje ekrana. • <Sport> Ovaj režim pruža postavke slike prilagođene gledanju sportskih događaja gde ima mnogo pokreta. • <Movie> Ovaj režim pruža postavke osvetljenja i oštine slične onima na televizoru za najbolje okruženje za zabavu (filmovi, DVD itd.). • <Dynamic Contrast> Automatski kontroliše kontrast tako da svetle i tamne slike budu uravnotežene.
Coarse	Uklanja vertikalne linije na ekranu koje nastaju usled smetnji. Položaj ekrana može biti promenjen posle podešavanja. U tom slučaju, podesite sliku tako da bude na sredini ekrana pomoću menija <H-Position>.  Ova funkcija dostupna je samo u režimu analog.
Fine	Uklanjanje horizontalnih linija na ekranu koje nastaju usled smetnji. Ako ne možete u potpunosti da uklonite smetnje pomoću funkcije <Fine>, podesite <Coarse> pa onda ponovo upotrebite funkciju <Fine>.  Ova funkcija dostupna je samo u režimu analog.

COLOR

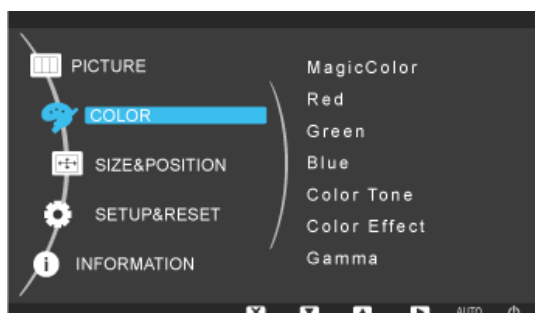

MENI	OPIS
MagicColor	Reprodukuje prirodne boje bez menjanja kvaliteta slike, pomoću posebne tehnologije za poboljšavanje digitalne slike koju je razvila kompanija Samsung Electronics. • <Off> - Isključuje funkciju MagicColor. • <Demo> - Možete da poredite slike obrađene pomoću funkcije MagicColor s originalnim slikama. • <Full> - Omogućava prikazivanje oštrije slike, što podrazumeva oblasti koje prikazuju boju kože. • <Intelligent> - Poboljšava hromatičnost slike, osim oblasti koje prikazuju boju kože.
Red	Možete da podesite nivo crvene boje prema sopstvenom izboru. Ovaj meni nije dostupan kada je funkcija <MagicColor> podešena na režim <Full> ili režim <Intelligent>.
Green	Možete da podesite nivo zelene boje prema sopstvenom izboru. Ovaj meni nije dostupan kada je funkcija <MagicColor> podešena na režim <Full> ili režim <Intelligent>.
Blue	Možete da podesite nivo plave boje prema sopstvenom izboru. Ovaj meni nije dostupan kada je funkcija <MagicColor> podešena na režim <Full> ili režim <Intelligent>.
Color Tone	Možete da izaberete temperaturu boje koja vam odgovara. • <Cool> - Podešava hladniju temperaturu boje na ekranu. • <Normal> - Podešava standardnu temperaturu boje na ekranu. • <Warm> - Podešava topliju temperaturu boje na ekranu. • <Custom> - Izaberite ovaj meni ako želite ručno da podesite temperaturu boje. Ako vam se ne dopadaju unapred podešene temperature boje, možete ručno podesiti boje za <Color Effect>. Ovaj meni nije dostupan kada je funkcija <MagicColor> podešena na režim <Full> ili režim <Intelligent>.
Color Effect	Možete promeniti ukupnu atmosferu menjanjem boje slike. Ovaj meni nije dostupan kada je funkcija <MagicColor> podešena na režim <Full> ili režim <Intelligent>. • <Off> - Isključuje funkciju Color effect. • <Grayscale> -Prikazuje sliku crno-belo. • <Green> - Prikazuje sliku u zelenoj boji, monohromatski. • <Aqua> - Prikazuje sliku u plavoj boji, monohromatski. • <Sepia> - Prikazuje sliku u nijansama sepije, monohromatski.
Gamma	Pomoću ovog menija možete da promenite intenzitet boja srednje osvetljenosti. • <Mode1> - <Mode2> - <Mode3>




<Funkcija Color> nije dostupna kada je <MagicBright> postavljeno na režim <Dynamic Contrast>.

SIZE & POSITION



MENI	OPIS
H-Position	Horizontalno pomera položaj slike na ekranu. Ova funkcija dostupna je samo u režimu analog.
V-Position	Vertikalno pomera položaj slike na ekranu. Ova funkcija dostupna je samo u režimu analog.
Image Size	<Auto> - Slika se prikazuje u odnosu širine i visine ulaznog signala. <Wide> - Slika se prikazuje preko čitavog ekrana bez obzira na odnos širine i visine ulaznog signala. - Signal koji se ne nalazi u tabeli standardnih režima nije podržan. - Ako je rezolucija podešena na optimalnu, odnos širine i visine se ne menja bez obzira na to da li je <Image Size> podešen na <Auto> ili <Wide>. važi samo za model NC240.
Menu H-Position	Možete da podesite horizontalni položaj OSD menija.
Menu V-Position	Možete da podesite vertikalni položaj OSD menija.

SETUP&RESET

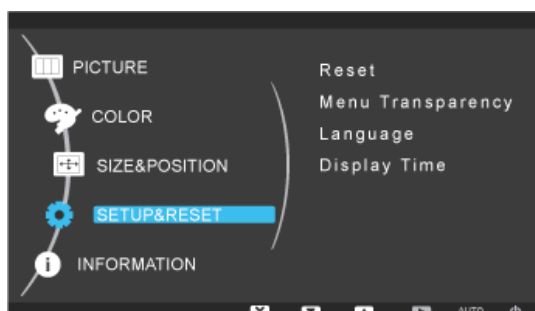

MENI	OPIS
Reset	Pomoću ove funkcije možete vratiti kvalitet slike i postavke boje na fabričke vrednosti. <No> - <Yes>
Menu Transparency	Možete da odredite prozirnost OSD menija. <Off> - <On>

MENI	OPIS
Language	Odaberite jezik za OSD meni. English, Deutsch, Español, Français, Italiano, Svenska, Русский, Português, Türkçe  Odabrani jezik se primenjuje samo na OSD meni proizvoda. To podešavanje ne utiče na druge funkcije računara.
Display Time	OSD meni automatski nestaje ako korisnik ništa ne radi. Možete odrediti vreme čekanja pre nego što će OSD meni biti sakriven. <5 sec> - <10 sec> - <20 sec> - <200 sec>

INFORMATION



MENI	OPIS
INFORMATION	Prikazivanje frekvencije i rezolucije podešene na računaru.

4 Instalacija softvera

4-1 PColP

OSD (meni na ekranu)

Lokalni grafički korisnički interfejs menija na ekranu (OSD) prikazuje se korisniku nakon uključivanja uređaja, ako nije u toku PColP sesija.

OSD obezbeđuje mehanizam za povezivanje sa host uređajem putem ekrana za povezivanje. Ekran za povezivanje se prikazuje nakon pokretanja sistema.

Ekran za povezivanje omogućava i pristup prozoru sa opcijama.


Prozoru Opcije moguće je pristupiti pomoću dugmeta <Options> na ekranu za povezivanje. Za izmenu opcija portala neophodna je administratorska lozinka.

Ekran za povezivanje

Ekran za povezivanje prikazuje se nakon pokretanja sistema, osim ako je podešen portal za upravljano pokretanje ili automatsko ponovno povezivanje.

Logotip koji se prikazuje iznad dugmeta <Connect> moguće je promeniti otpremanjem nove slike putem Web interfejsa za administraciju.


Slika 2-1: OSD - ekran za povezivanje

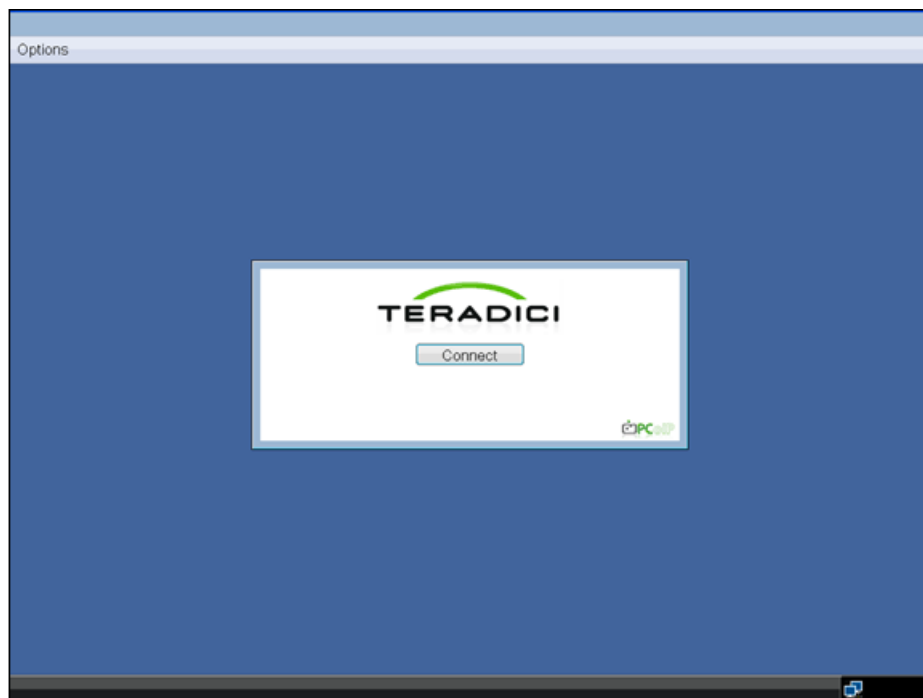

Dugme Connect (Poveži se)

Izborom dugmeta Connect pokrenućete sesiju PCoIP ili RDP, u zavisnosti od podešavanja sesije. Dok se PCoIP veza nalazi na čekanju, u lokalnom GUI u OSD-u biće prikazana poruka da je veza na čekanju. Nakon uspostavljanja veze lokalni GUI u OSD-u će nestati i biće zamenjen slikom sesije.

Slika 2-2: OSD - ekran za povezivanje (povezivanje)

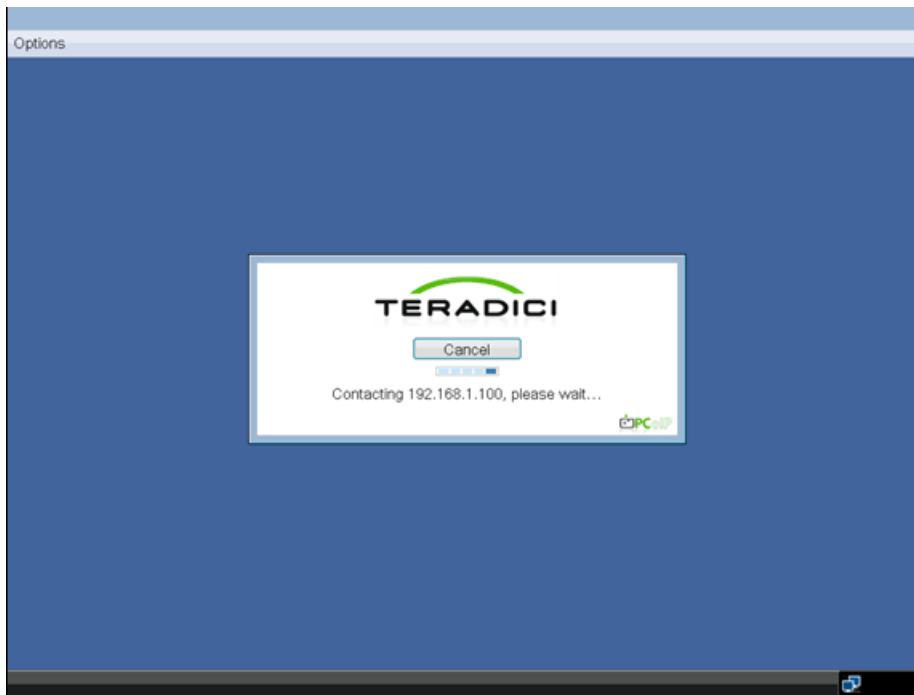

OSD meni <Options>

Kada izaberete meni <Options> prikazaće se lista opcija. OSD meni <Options> opcije sadrži sledeće stavke:

- <Configuration>
- <Diagnostics>
- <Information>
- <User Settings>
- <Password>

Izborom neke od opcija prikazaće se prozor sa podešavanjima.

Slika 2-3: OSD meni <Options>



Prozor <Configuration>

Prozor <Configuration> administratoru omogućava da pristupi karticama u prozoru sa podešavanjima koja definišu način na koji portal radi i na koji je povezan sa okruženjem.

Prozor <Configuration> sadrži sledeće kartice:

- <Network>
- <Label>
- <Connection Management>
- <Discovery>
- <Session>
- <RDP>
- <Language>
- <OSD>
- <Reset>
- <VMware View>

Svaka kartica sadrži dugmad <OK>, <Cancel> i <Apply> koja administratoru omogućavaju da prihvati ili otkáže promene u podešavanjima na kartici.

- Neki PCoIP uređaji imaju onemogućenu zaštitu pomoću lozinke i ne zahtevaju lozinku za prijavljivanje na Web stranice za administraciju niti za pristup OSD parametrima. Zaštitu pomoću lozinke za stranicu za prijavljivanje i OSD moguće je uključiti pomoću PCoIP konzole za upravljanje.

Kartica <Network>

Kartica <Network> omogućava administratoru da postavi mrežne parametre za portal.

- Mrežne parametre moguće je podesiti i pomoću interfejsa za administraciju u obliku Web stranice.

Slika 2-4: <Network> - podešavanje

Configuration

Network: Label Connection Management Discovery Session RDP Language OSD Reset VMware View

Change the network settings for the device

Enable DHCP: ☒

IP Address: 192.168.46.121

Subnet Mask: 255.255.255.0

Gateway: 192.168.46.1

Primary DNS Server: 192.168.1.52

Secondary DNS Server: 192.168.1.50

Domain Name:

FQDN: pcolp-portal-101558a0138d

Ethernet Mode: Auto

OK Cancel Apply

- <Enable DHCP>
Kada je uključena opcija <Enable DHCP> uređaj će kontaktirati DHCP radi dobijanja IP adrese, mrežne maske, IP adrese mrežnog prolaza i adrese DNS servera. Kada je ova opcija isključena neophodno je ručno uneti ove parametre.
- <IP Address>
Polje za IP adresu sadrži <IP address> uređaja. Ako je DHCP onemogućen, ovo polje je zahtevano. Ako je DHCP omogućen, ovo polje nije moguće uređivati. Ovo polje mora da sadrži važeću IP adresu, a u slučaju unosa neispravne IP adrese, u OSD-u će se prikazati poruka koja će od administratora zahtevati da je ispravi.
- <Subnet Mask>
Polje <Subnet Mask> sadrži podmrežnu masku uređaja. Ako je DHCP onemogućen, ovo polje je zahtevano.

Ako je DHCP omogućen, ovo polje nije moguće uređivati. Ovo polje mora da sadrži važeću mrežnu masku, a u slučaju unosa neispravne mrežne maske, u OSD-u će se prikazati poruka koja će od administratora zahtevati da je ispravi.

- <Gateway>
Polje <Gateway> sadrži IP adresu mrežnog prolaza. Ako je DHCP onemogućen, ovo polje je zahtevano. Ako je DHCP omogućen, ovo polje nije moguće uređivati.
- <Primary DNS Server>
Polje <Primary DNS Server > sadrži IP adresu primarnog DNS servera. Ovo polje je opcionalno. Ako je DHCP omogućen, ovo polje nije moguće uređivati.
- <Secondary DNS Server>
Polje <Secondary DNS Server> sadrži IP adresu sekundarnog DNS servera. Ovo polje je opcionalno. Ako je DHCP omogućen, ovo polje nije moguće uređivati.
- <Domain Name>
Polje <Domain Name> sadrži naziv domena koji se koristi, npr. „domain.local“. Ovo polje je opcionalno. Ovo polje sadrži naziv domena na kojem se nalazi host ili portal.
- <FQDN>
Polje <FQDN> sadrži parametar Fully Qualified Domain Name za host i portal. Podrazumevana vrednost je „pcoip-host-MAC“ ili „pcoip-portal-MAC“, gde MAC predstavlja MAC adresu hosta ili portala. Ako se koristi, biće dodat naziv domena, npr. „pcoip-host-MAC.domain.local“.
- <Ethernet Mode>
Polje <Ethernet Mode> služi za podešavanje Ethernet režima za portal. Dostupne su sledeće opcije:
 - <Auto>
 - <10 Mbps Full-Duplex>
 - <100 Mbps Full-Duplex>


 Administratori bi uvek trebalo da <Ethernet Mode> podese na <Auto> i da koriste isključivo <10 Mbps Full-Duplex> ili <100 Mbps Full-Duplex> kada je druga mrežna oprema, npr. mrežna skretnica, takođe podešena da radi na <10 Mbps Full-Duplex> ili <100 Mbps Full-Duplex>.

Kartica <Label>

Kartica <Label> administratoru omogućava da dodaje prilagođene informacije za host ili portal.

-  Parametre oznake portala moguće je podesiti i pomoću interfejsa za administraciju u obliku Web stranice.

Slika 2-5: <Label> - podešavanje

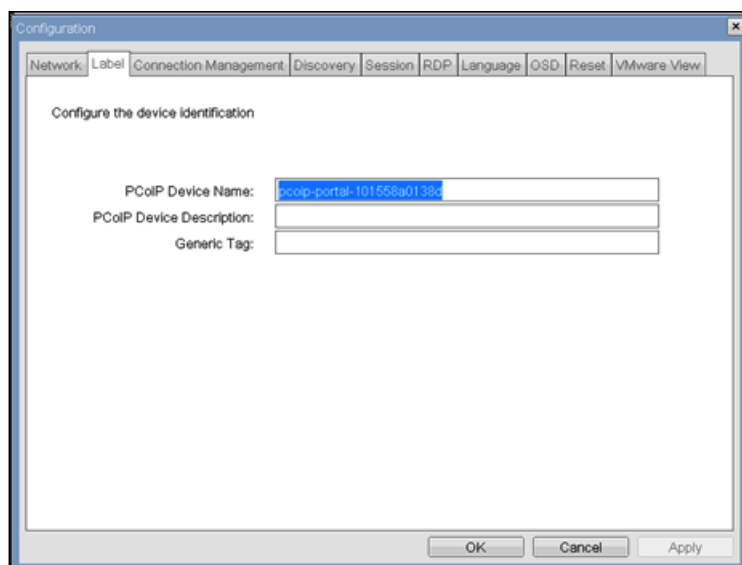

- <PCoIP Device Name>
Ako <PCoIP Device Name> omogućava administratoru da hostu ili portalu dodeli logično ime. Podrazumevana vrednost je „pcoip-host-MAC“ ili „pcoip-portal-MAC“, gde MAC predstavlja MAC adresu hosta ili portala.

- <PCoIP Device Description>
<PCoIP Device Description> omogućava administratoru da hostu ili portalu dodeli opis ili dodatne informacije, npr. lokaciju krajnje tačke itd.
- <Generic Tag>
<Generic Tag> omogućava administratoru da hostu ili portalu dodeli informacije o generičkim oznakama.


Kartica <Connection Management>

Kartica <Connection Management> služi za omogućavanje ili onemogućavanje upravljanja vezom i unos IP adrese menadžera veze.

U upravljanoj vezi, spoljni <Connection Managerment> server obavlja komunikaciju i omogućava udaljenu kontrolu uređaja i njihovo podešavanje. Takođe, menadžer veze može da pronađe odgovarajući uređaj sa kojim je moguće obaviti povezivanje i da uspostavi vezu. <Connection management> može veoma da pojednostavi administraciju velikog i složenog sistema.

 Parametre upravljanja mrežom moguće je podesiti i pomoću interfejsa za administraciju u obliku Web stranice.

Slika 2-6: <Connection Management> - podešavanje

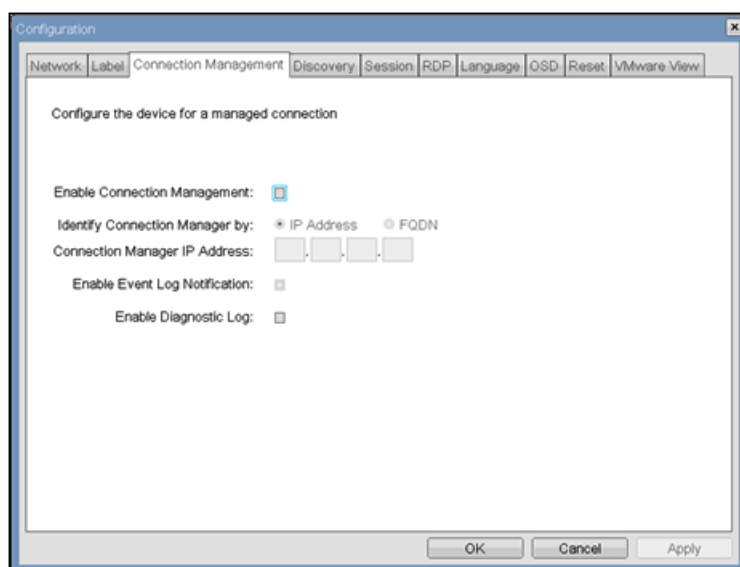

- <Enable Connection Management>
Ako je uključena opcija <Enable Connection Management>, spoljnu menadžer veze može da podešava uređaj i da upravlja njim.
- <Identify Connection Manager By>
Birač <Identify Connection Manager By> omogućava administratoru da odabere da li će menadžer veze biti identifikovan pomoću <IP address> ili Fully Qualified Domain Name (FQDN). Ako je upravljanje vezom onemogućeno, ovo polje nije zahtevano niti je dostupno.
U tabeli 2-1 prikazani su dostupni parametri upravljanja mrežom kada odaberete jedan ili drugi metod. Ako unesete nevažeću IP adresu ili DNS ime, u OSD-u će se prikazati poruka u kojoj će se od administratora tražiti da ispravi unos.

Tabela 2-1: Metod upravljanja mrežom

METOD	POLJA SA PODACIMA
<IP address>	IP adresa upravljača mrežom
<FQDN>	DNS ime upravljača mrežom


- <Enable Event Log Notification>
Polje <Enable Event Log Notification> služi za upravljanje time da li će uređaji PCoIP hosta ili portala slati sadržaj iz evidencije događaja serveru za upravljanje vezom.
- <Enable Diagnostic Log>
Polje <Enable Diagnostic Log> služi za upravljanje time da li će se poruke za popravljane grešaka u vezi sa upravljanjem mrežom upisivati i evidenciju događaja na uređajima PCoIP hosta i portala.

Kartica <Discovery>

Kartica za podešavanje <Discovery> omogućava korišćenje funkcija koje olakšavaju otkrivanje portala u PCoIP sistemu.

 Parametre otkrivanja moguće je podesiti i pomoću interfejsa za administraciju u obliku Web stranice.

Slika 2-7: <Discovery> - podešavanje

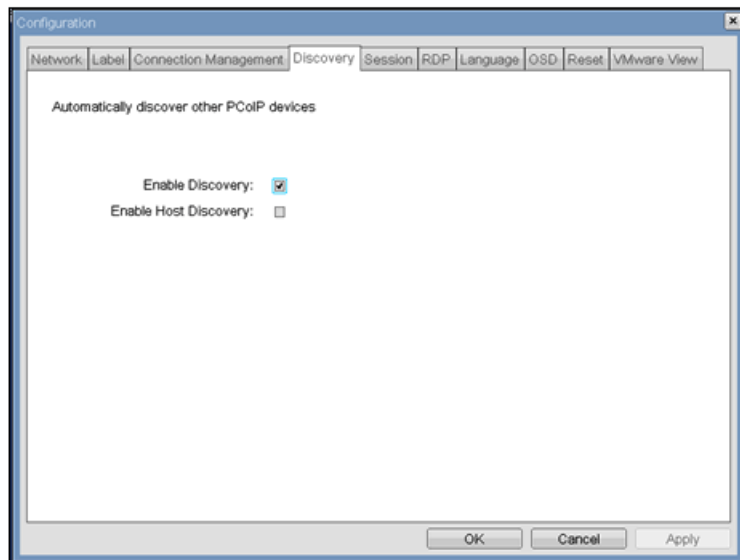

- <Enable Discovery>

Ako je uključena opcija <Enable Discovery>, uređaj će dinamički otkrivati srodne uređaje pomoću SLP otkrivanja, bez prethodnog posedovanja informacija o njihovim lokacijama na mreži. To može značajno da smanji količinu rada na podešavanju i održavanju složenih sistema.

 SLP otkrivanje zahteva rutere koji su podešeni tako da omogućavaju multicast, pa stoga DNS-SRV otkrivanje predstavlja preporučeni mehanizam za otkrivanje.

- <Enable Host Discovery>

Funkcija <Enable Host Discovery> omogućava portalu da otkriva hostove koji se ne nalaze u PCoIP sesiji.


Kada je uključena portal može da prikaže do 10 dostupnih hostova redosledom kojim su otkriveni. Očekuje se da će se funkcija <Enable Host Discovery> koristiti sa malim brojem hostova.

Kartica <Session>

Kartica <Session> omogućava administratoru da podešava način na koji se uređaj povezuje sa srodnim uređajima.

 Parametre sesije moguće je podesiti i pomoću interfejsa za administraciju u obliku Web stranice.

Slika 2-8 : <Session> - podešavanje

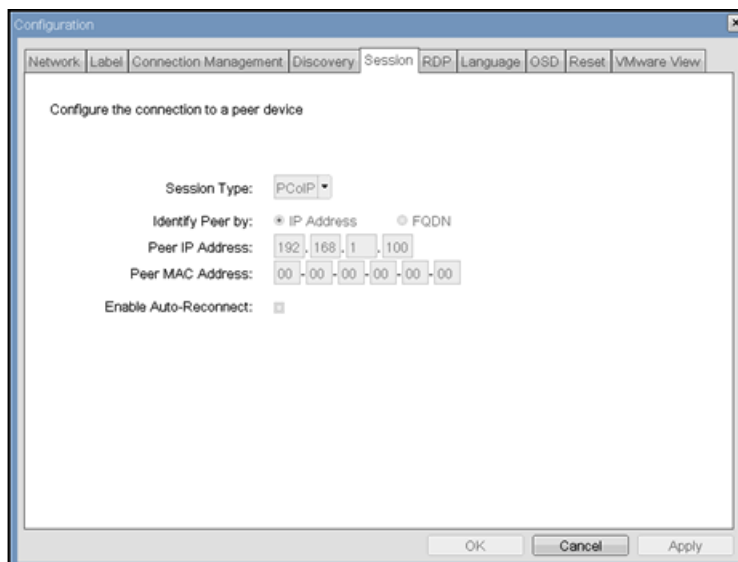

- <Session Type>
<Session Type> omogućava administratoru da podesi portal za PCoIP sesiju ili RDP sesiju.
- <Identify Peer By>
Birač <Identify Peer By> omogućava administratoru da odabere da li će drugi uređaj biti identifikovan pomoću IP i MAC adrese ili parametra Fully Qualified Domain Name (FQDN).
U tabeli 2-2 prikazani su dostupni parametri identiteta srodnih uređaja kada odaberete jedan ili drugi metod. Ako unesete nevažeću IP adresu ili DNS ime, u OSD-u će se prikazati poruka u kojoj će se od administratora tražiti da ispravi unos.

Tabela 2-2: Metodi za identifikovanje srodnih uređaja

METOD ZA IDENTIFIKOVANJE SRODNIH UREĐAJA	POLJA SA PODACIMA	KOMENTAR
IP/MAC adresa srodnog uređaja	IP adresa srodnog uređaja	PCoIP ili Portal RDP klijent
	MAC adresa srodnog uređaja	PCoIP
FQDN srodnog uređaja	FQDN srodnog uređaja	PCoIP ili Portal RDP klijent


- <Enable Auto-Reconnect>
Opcija <Enable Auto-Reconnect> omogućava portalu da se automatski ponovo poveže sa poslednjim povezanim hostom nakon prekida sesije.

<RDP>

Kartica <RDP> omogućava administratoru da podešava postavke specifične za Remote Desktop Protocol (<RDP>).

- 🔗 RDP parametre moguće je podesiti i pomoću interfejsa za administraciju u obliku Web stranice.

Slika 2-9 : <RDP> - podešavanje

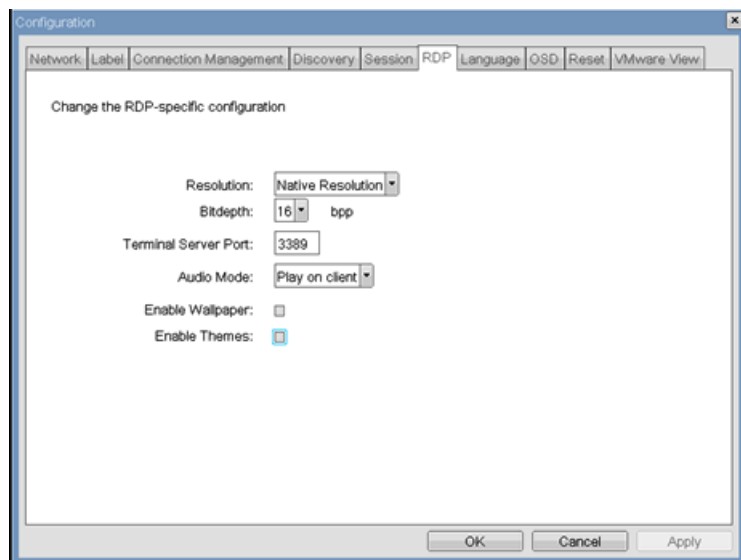

<Resolution>

Polje <Resolution> predstavlja postavku <RDP> rezolucije ekrana. Može da sadrži sledeće vrednosti:

- <Native Resolution>
- <800x600>
- <1024x768>
- <1280x768>
- <1280x1024>
- <1440x900>
- <1600x1200>
- <1680x1050>
- <1920x1080>
- <1920x1200>

<Bit Depth>

Opcija <Bit Depth> predstavlja dubinu bitova za boju <RDP> sesije. Može da sadrži sledeće vrednosti:

- <8 bpp> (bitova po pikselu)
- <16 bpp>
- <24 bpp>

<Terminal Server Port>

Polje <Terminal Server Port> služi za podešavanje broja porta na koji se povezuje <RDP> klijent.

<Audio Mode>

Polje <Audio Mode> služi za podešavanje vremena reprodukcije zvuka za <RDP> sesiju. Dostupne su sledeće opcije:

- <None>
- <Play on client>
- <Play on host>

<Enable Wallpaper>

Polje <Enable Wallpaper> omogućava upotrebu pozadine u <RDP> sesiji.

<Enable Themes>


Polje <Enable Themes> omogućava upotrebu tema za radnu površinu u <RDP> sesiji.

Kartica <Language>

Polje <Language> omogućava administratoru da podešava jezik za OSD.

 Parametre jezika moguće je podesiti i pomoću interfejsa za administraciju u obliku Web stranice.

Slika 2-10: <Language> - podešavanje

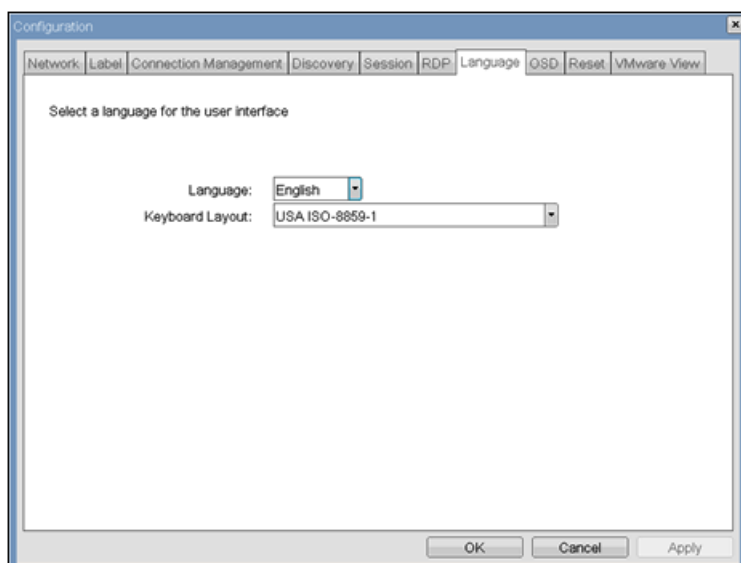

<Language>

Pomoću polja <Language> možete da podesite jezik za meni na ekranu i poruke evidencije događaja.

<Keyboard Layout>


Polje <Keyboard Layout> omogućava administratoru da promeni raspored tastature.

Kartica <OSD>

Kartica <OSD> omogućava administratoru da menja parametre prikaza na ekranu (<OSD>).

 OSD parametre moguće je podesiti i pomoću interfejsa za administraciju u obliku Web stranice.

Slika 2-11: <OSD> - podešavanje

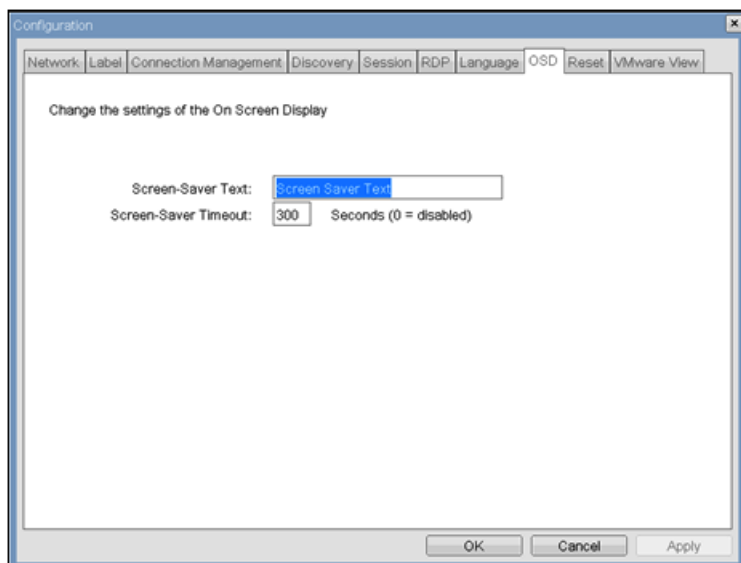

<Screen-Saver Message>

Polje <Screen-Saver Message> omogućava administratoru da menja tekst za OSD čuvar ekrana. Dužina teksta može da bude do 240 znakova.

Čuvar ekrana predstavlja jednostavan crni ekran na kojem se nasumično prikazuje tekst.

<Screen-Saver Timeout>


Polje <Screen-Saver Timeout> omogućava administratoru da podešava vremensko ograničenje za čuvar ekrana. Vremensko ograničenje je moguće podesiti u sekundama, do 9999 sekundi. Postavka od 0 sekundi onemogućava čuvar ekrana.

Kartica <Reset>

Kartica <Reset> omogućava administratoru da resetuje sve podesive parametre koji se nalaze u fleš memoriji.

- 🔧 Resetovanje je moguće obaviti i pomoću interfejsa za administraciju u obliku Web stranice.

Slika 2-12: <Reset>

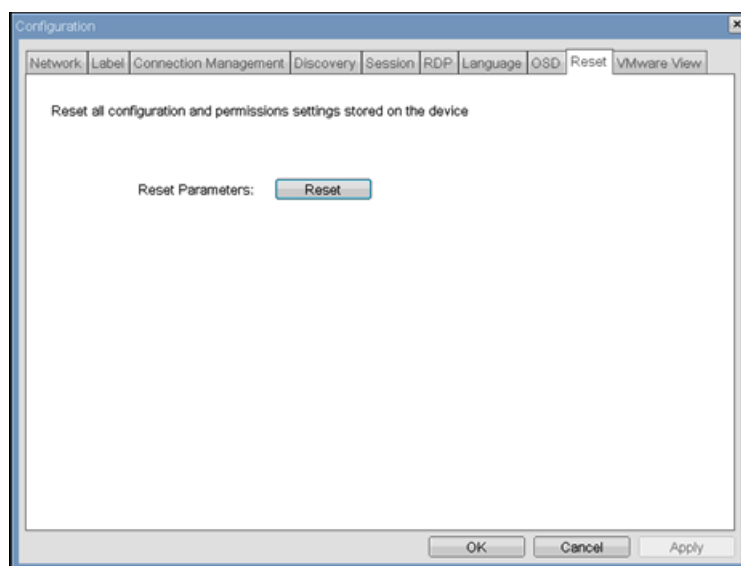

<Reset Parameters>


Dugme <Reset Parameters> <Reset> služi za resetovanje svih podešavanja i dozvola na fabričke podrazumevane vrednosti.

Kartica <VMware View>

Kartica <VMware View> omogućava podešavanje za upotrebu sa programom VMware View Connection Server.

- 🔧 VMware View parametre moguće je podesiti i pomoću interfejsa za administraciju u obliku Web stranice.

Slika 2-13: <VMware View> - podešavanje

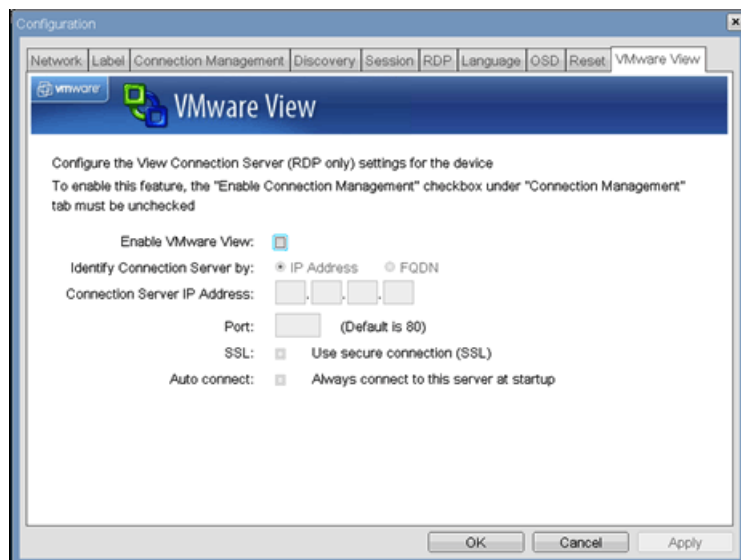

<Enable VMware View>

Kada je omogućena opcija <Enable VMware View>, portale je moguće podesiti za korišćenje programa VMware View Connection Server.

- Da biste omogućili opciju VMware View, mora da bude opozvan izbor u polju za potvrdu <Connection Management> na kartici <Enable Connection Management>.

<Identify Connection Server by>

Birač <Identify Connection Server by> omogućava administratoru da odabere da li će upravljač vezom biti identifikovan pomoću IP adrese ili parametra Fully Qualified Domain Name (FQDN). Ako je funkcija VMware View onemogućena, ovo polje nije zahtevano niti je dostupno.

<Port>

Parametar <Port> omogućava administratoru da navede port koji će se koristiti za komunikaciju sa programom VMware View Connection Server.

<SSL>

Parametar <SSL> omogućava administratoru da navede <SSL> port koji će se koristiti za komunikaciju sa programom VMware View Connection Server.

<Auto connect>

Parametar <Auto connect> omogućava administratoru da izabere da li će se portal uvek automatski povezivati sa programom VMware View Connection Server po pokretanju.

Prozor <Diagnostics>

Prozor <Diagnostics> omogućava administratoru da pristupi karticama sa dijagnostičkim podešavanjima za portal. Prozor <Diagnostics> sadrži sledeće kartice:

- <Event Log>
- <Session Statistics>
- <PCoIP Processor>
- <Ping >


Svaka kartica sadrži dugme Close koje služi za zatvaranje prozora.

Kartica <Event Log>

Kartica <Event Log> omogućava administratoru da prikazuje poruke evidencije događaja i da ih briše sa portala.

 <Event Log> je moguće pokrenuti i pomoću interfejsa za administraciju u obliku Web stranice.

Slika 2-14: <Event Log>

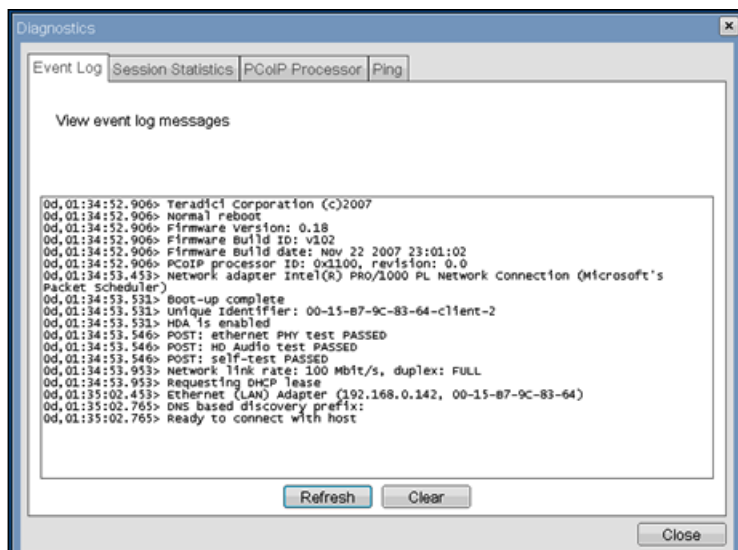

<View event log messages>

Polje <View event log messages> služi za prikazivanje poruka evidencije sa informacijama o vremenu. Dostupna su dva povezana dugmeta.


- <Refresh>
Dugme <Refresh> služi za osvežavanje prikazanih poruka evidencije događaja.
- <Clear>
Dugme <Clear> služi za brisanje svih prikazanih poruka evidencije događaja.

Kartica <Session Statistics>

Kartica <Session Statistics> omogućava administratoru da pregleda PCoIP statistiku-za poslednju PCoIP sesiju koja je bila aktivna na portalu.

 <Session Statistics> je moguće prikazati i pomoću interfejsa za administraciju u obliku Web stranice.

Slika 2-15: <Session Statistics>

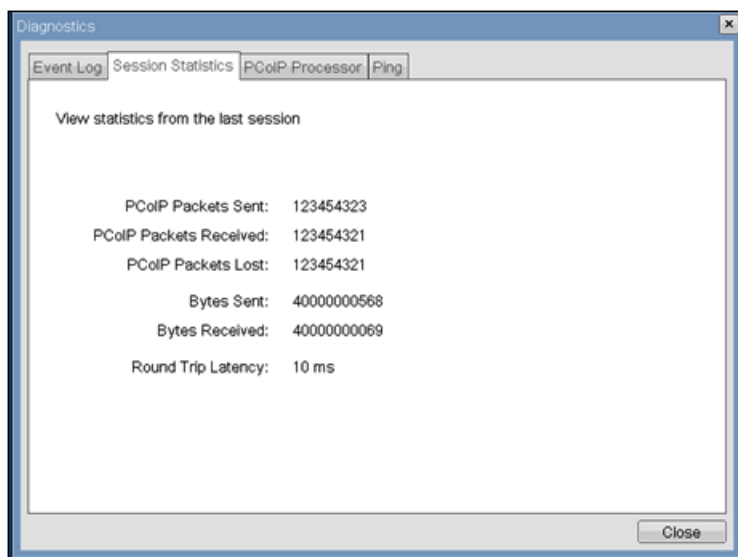

<PCoIP Packets Statistics>

- <PCoIP Packets Sent>
Polje <PCoIP Packets Sent> sadrži ukupan broj PCoIP paketa koji su poslani sa portala hostu tokom poslednje aktivne sesije.
- <PCoIP Packets Received>
Polje <PCoIP Packets Received> sadrži ukupan broj PCoIP paketa koje je portal primio od hosta tokom poslednje aktivne sesije.
- <PCoIP Packets Lost>
Polje <PCoIP Packets Lost> sadrži ukupan broj izgubljenih PCoIP paketa tokom poslednje aktivne sesije.

<Bytes Statistics>

- <Bytes Sent>
Polje <Bytes Sent> sadrži ukupan broj poslatih bajtova tokom poslednje aktivne sesije.
- <Bytes Received>
Polje <Bytes Received> sadrži ukupan broj primljenih bajtova tokom poslednje aktivne sesije.

<Round Trip Latency>


Polje <Round Trip Latency> sadrži ukupan saobraćaj u PCoIP sistemu (npr. od portala do hosta i obrnuto) i mrežno kašnjenje u milisekundama (+/- 1 ms).

Kartica <PCoIP Processor>

Kartica <PCoIP Processor> omogućava administratoru da prikazuje vreme rada portala PCoIP procesora od poslednjeg pokretanja.

 Vreme rada za <PCoIP Processor> moguće je prikazati i pomoću interfejsa za administraciju u obliku Web stranice.


Slika 2-16: <PCoIP Processor>

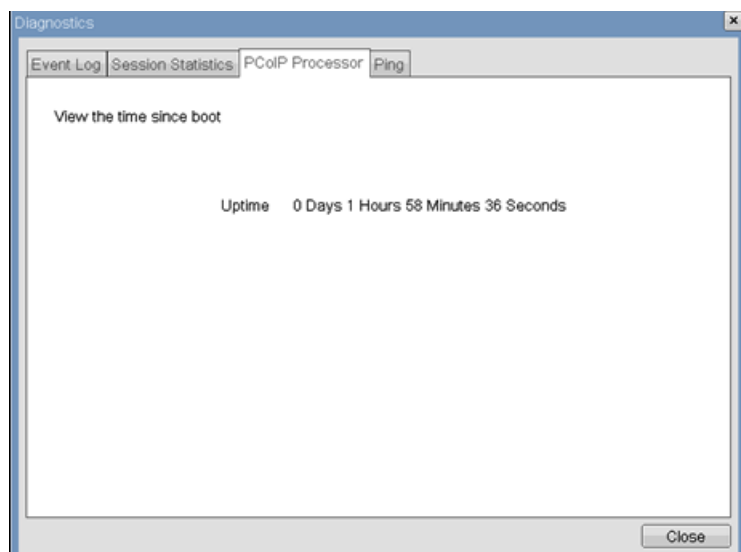

Kartica <Ping>

Kartica <Ping> omogućava administratoru da pošalje ping signal uređaju kako bi proverio da li je dostupan preko IP mreže. Ovo može da bude korisno za utvrđivanje da li je host dostupan.

Slika 2-17: <Ping >

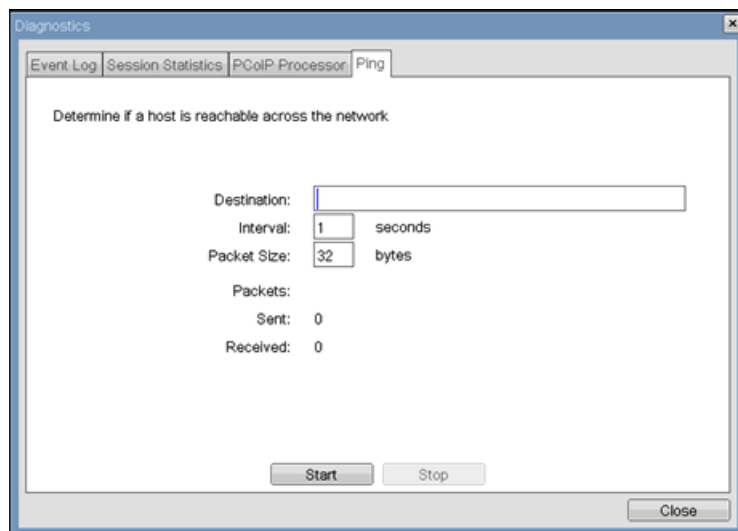

Podešavanja ping signala

- <Destination>
IP adresa ili FQDN na koji treba poslati ping signal
- <Interval>
Interval između ping paketa
- <Packet Size>
Veličina ping paketa

Paketi


- <Sent>
Broj poslatih ping paketa
- <Received>
Broj primljenih ping paketa

Prozor <Information>

Prozor <Information> omogućava administratoru da pristupi kartici Version koja sadrži informacije o uređaju.

 Informacije o verziji moguće je prikazati i pomoću interfejsa za administraciju u obliku Web stranice.

Slika 2-18: <Version>

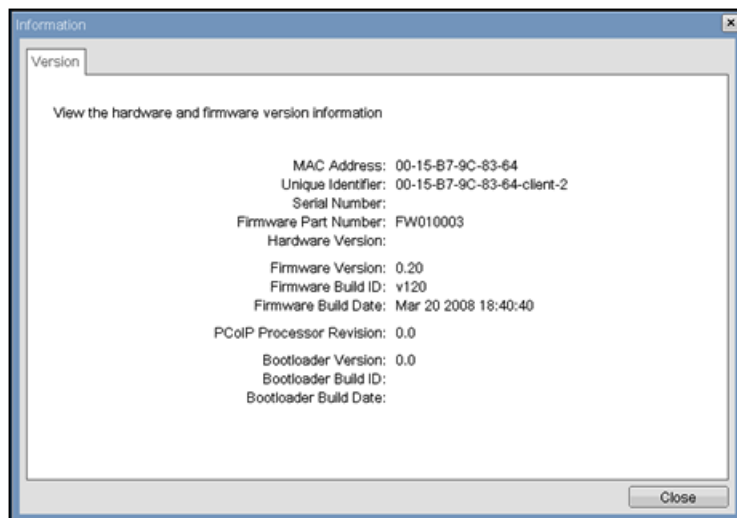

VPD informacije

Vital Product Data (VPD) su informacije koje obezbeđuje proizvođač i koje jedinstveno identifikuju svaki portal ili host.

- <MAC Address>
Jedinstvena <MAC address> portala
- <Unique Identifier>
Jedinstveni identifikator portala
- <Serial Number>
Jedinstveni serijski broj portala
- <Firmware Part Number>
Broj dela PColP firmvera
- <Hardware Version>
Oznaka verzije hardvera portala

Informacije o firmveru

<Firmware Information> sadrži detaljne informacije o trenutnom PColP firmveru.

- <Firmware Version>
Verzija trenutnog PColP firmvera
- <Firmware Build ID>
Kôd revizije trenutnog PColP firmvera
- <Firmware Build Date>
Datum kreiranja trenutnog PColP firmvera

<PCoIP Processor Revision>

Polje <PCoIP Processor Revision> sadrži kôd revizije PColP procesora. Procesor TERA1x00 revizije A označava se sa 0.0, a procesor TERA1x00 revizije B kao 1.0.

Informacije o alatki za pokretanje sistema

Informacije o alatki za pokretanje sistema odražavaju trenutne detalje o PColP alatki za pokretanje sistema.

- <Bootloader Version>
Verzija trenutne PColP alatke za pokretanje sistema
- <Bootloader Build ID>
Kôd revizije trenutne PColP alatke za pokretanje sistema
- <Bootloader Build Date>

Prozor <User Settings>

Prozor <User Settings> omogućava korisnicima da pristupaju karticama u prozoru za podešavanje miša, tastature i PColP kvaliteta slike.

Meni User Settings (Korisnička podešavanja) sadrži sledeće kartice:


- <Mouse>
- <Keyboard>
- <Image>

Kartica <Mouse>

Kartica <Mouse> omogućava korisnicima da menjaju podešavanja za brzinu pokazivača miša za OSD i RDP sesije.

- 🔑 OSD podešavanje za brzinu pokazivača miša ne utiče na podešavanja pokazivača miša dok je aktivna PColP sesija, osim kada se koristi funkcija upravljačkog programa za tastaturu na lokalnom hostu (više informacija potražite u korisničkom priručniku za PColP host softver).

Slika 2-19: <Mouse>

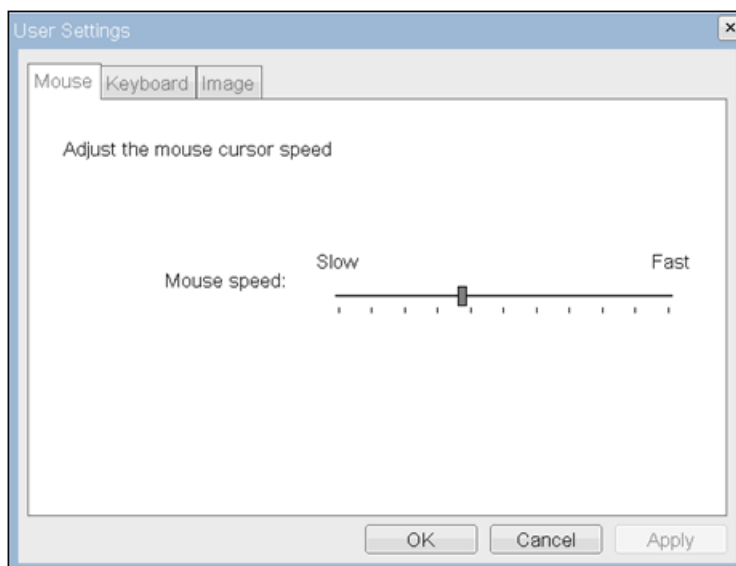


- <Mouse Speed>
Polje <Mouse Speed> omogućava podešavanje brzine pokazivača miša na portalu.
 - 🔑 <Mouse Speed> je moguće podesiti i putem PColP host softvera. Više informacija o korišćenju PColP host softvera potražite u korisničkom priručniku za PColP host softver.

Kartica <Keyboard>

Kartica <Keyboard> omogućava korisnicima da menjaju podešavanja tastature za ponavljanje za OSD i RDP sesije.

- 🔑 Podešavanje tastature ne utiče na podešavanja dok je aktivna PColP sesija, osim kada se koristi funkcija upravljačkog programa za tastaturu na lokalnom hostu (više informacija potražite u korisničkom priručniku za PColP host softver).

Slika 2-20: <Keyboard>

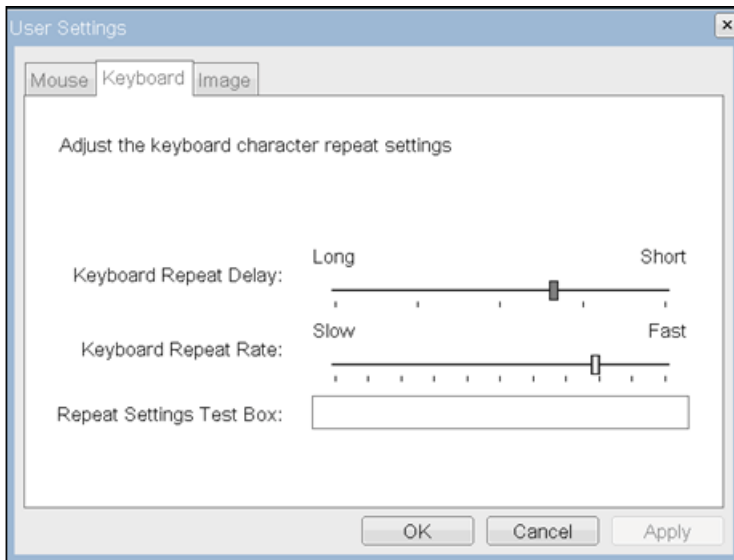


- <Keyboard Repeat Delay >
Polje <Keyboard Repeat Delay> omogućava korisnicima da podešavaju kašnjenje ponavljanja za tastaturu za portal.
- <Keyboard Repeat Rate>
Polje <Keyboard Repeat Rate> omogućava korisnicima da podešavaju brzinu ponavljanja za tastaturu za portal.
- <Repeat Settings Test Box >
Polje <Repeat Settings Test Box> omogućava korisnicima da testiraju izabrana podešavanja za tastaturu.

<Image>

Kartica <Image> omogućava korisnicima da menjaju podešavanja za sliku na PCoIP sistemu.

- 🔗 Parametre slike moguće je podesiti i pomoću interfejsa za administraciju u obliku Web stranice.

Slika 2-21: <Image>

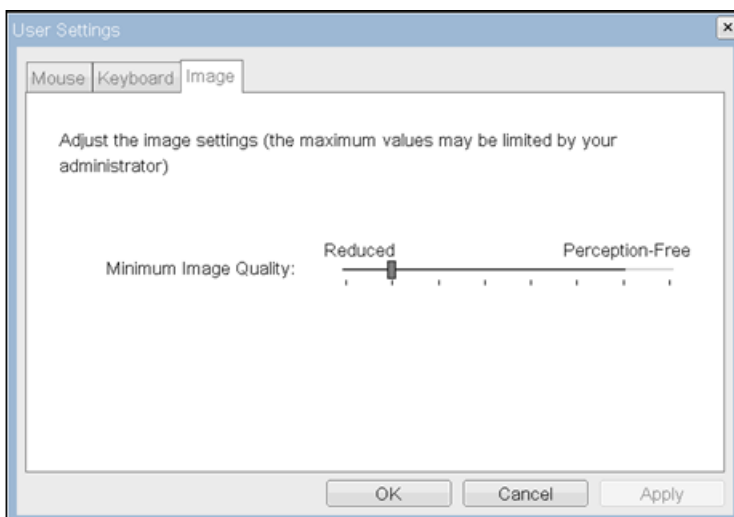

- <Minimum Image Quality>
Klizač <Minimal Image Quality> omogućava korisnicima da pronađu balans između kvaliteta slike i brzine prikazivanja kadrova kada je propusni opseg mreže ograničen. Za neke namene može da bude potrebna slika nižeg kvaliteta i veće brzine prikazivanja kadrova, a u nekim slučajevima može da bude potreban viši kvalitet slike i manja brzina prikazivanja kadrova.
Pomeranjem klizača ka vrednosti <Reduced> kada postoji ograničenje propusnog opsega smanjuje se kvalitet slike.


Kada ne postoji ograničenje propusnog opsega, PColP sistem će zadržati kvalitet <perception-free> bez obzira na postavku opcije <Minimum Image Quality>.

Prozor <Password>

Prozor <Password> omogućava administratoru da ažurira administratorsku lozinku za uređaj. Imajte u vidu da će to uticati na Web interfejs i lokalni <OSD> GUI.

- Prilikom ažuriranja lozinke za portal neophodno je postupati pažljivo pošto portal može da postane neupotrebljiv u slučaju gubitka lozinke.
- Lozinku je moguće ažurirati i pomoću interfejsa za administraciju u obliku Web stranice.
- Zaštita pomoću lozinke na nekim PColP uređajima je podrazumevano onemogućena, pa ovaj prozor <Password> nije dostupan. Zaštitu pomoću lozinke moguće je aktivirati preko PColP konzole za upravljanje.


Slika 2-22: <Change Password>

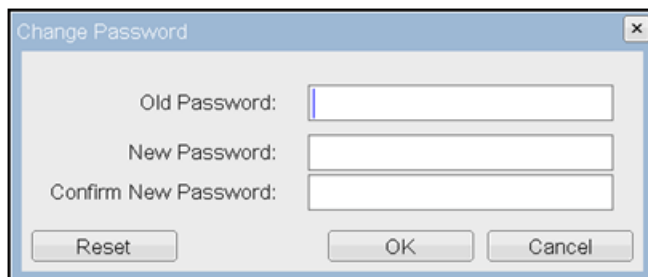

- <Old Password>
Polje <Old Password> mora da sadrži trenutnu administratorsku lozinku kako bi bilo moguće obaviti promenu.
- <New Password>
U polje <New Password> trebalo bi upisati novu administratorsku lozinku za Web interfejs i za lokalni OSD GUI.
- <Confirm New Password>
Polje <Confirm New Password> mora da sadrži lozinku iz polja <New Password> kako bi bilo moguće obaviti promenu.
- <Reset>
U malo verovatnom slučaju da dođe do gubitka lozinke za portal, dugme <Reset> administratoru omogućava da od proizvođača zatraži kôd za odziv. Kôd upita moguće je poslati proizvođaču. Proizvođač će obraditi zahtev i poslati kôd za odziv ukoliko bude autorizovan.
Nakon ispravnog unosa koda za odziv, lozinka za portal će biti resetovana na praznu vrednost, a od administratora će se tražiti da izabere novu lozinku.

- Više informacija u vezi sa autorizovanim resetovanjem lozinke potražite o proizvođača portala.

Slika 2-23: <Authorized Password Reset>

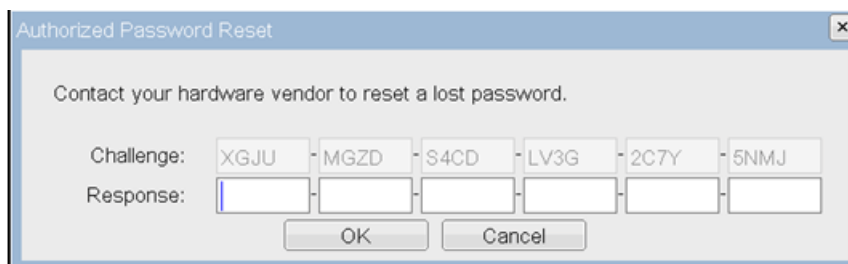

- Detaljne informacije o načinu korišćenja PColP podložne su promenama. Da biste pregledali najnovije informacije, posetite Teradici Web lokaciju.
(<http://www.teradici.com>)

Šta je Natural Color?

Jedan od problema sa kojima se susreću korisnici računara je da se boje koje se prikazuju na ekranu razlikuju od boja na odštampanim ili originalnim slikama kreiranim pomoću skenera ili digitalnog fotoaparata. Natural Color je sistem za upravljanje bojama koji je razvila kompanija Samsung Electronics radi rešavanja tog problema. Ovaj softver radi isključivo sa proizvodima kompanije Samsung i omogućava podešavanje prikaza boja na ekranu kako bi odgovarao prikazu boja na odštampanim slikama. Više informacija potražite u pomoći na mreži u okviru softvera (F1).

Program Natural Color je dostupan na mreži. Možete da ga preuzmete sa donje Web lokacije i da ga instalirate;

http://www.samsung.com/us/consumer/learningresources/monitor/naturalcolorexpert/pop_download.html

Šta je MagicTune?



MagicTune je program koji služi za podešavanje monitora tako što pruža detaljne opise funkcija monitora i jednostavna uputstva. Možete da podesite proizvod pomoću miša i tastature, ne koristeći dugmad na proizvodu.

Instalacija softvera

1. Stavite instalacioni CD u CD-ROM uređaj.
2. Odaberite program za podešavanje funkcije MagicTune.
 - Ako se iskačući ekran za instalaciju softvera ne pojavi na glavnom ekranu, pronađite i dva put kliknite na datoteku za instalaciju programa MagicTune na CD-u.
3. Kada se pojavi čarobnjak za instalaciju kliknite na [Next (Sledeće)].
4. Završite preostale korake instalacije sledeći uputstva prikazana na ekranu.
 - Softver možda neće ispravno raditi ako nakon instalacije ponovo ne pokrenete računar.
 - Ikona programa MagicTune možda se neće pojaviti, u zavisnosti od računarskog sistema i specifikacija proizvoda.
 - Ako se ikona prečice ne pojavi, pritisnite dugme F5.

Ograničenja i problemi u vezi sa instalacijom programa (MagicTune™)

Na instalaciju programa MagicTune™ mogu uticati grafička kartica, matična ploča i mrežno okruženje.

Sistemski zahtevi

OS

- Windows XP, Windows Vista, Windows 7

Uklanjanje softvera

Program MagicTune™ možete ukloniti samo putem opcije [Add or Remove Programs (Dodaj ili ukloni programe)] u operativnom sistemu Windows.

Da biste uklonili program MagicTune™, preduzmite sledeće korake.

1. Kliknite na [Start], izaberite [Settings (Podešavanja)], pa iz menija izaberite [Control Panel (Kontrolna tabla)].
Za Windows XP, kliknite na [Start], pa iz menija izaberite [Control Panel (Kontrolna tabla)].
2. Dvaput kliknite na ikonu [Add or Remove Programs (Dodaj/ukloni programe)] u okviru stavke Control Panel (Kontrolna tabla).
3. U prozoru [Add/Remove (Dodaj/ukloni)] nađite i izaberite MagicTune™ tako da bude označen.
4. Kliknite na [Change or Remove Programs (Promeni ili ukloni programe)] da biste uklonili softver.
5. Izaberite [Yes (Da)] da biste započeli s uklanjanjem programa MagicTune™.
6. Sačekajte da se pojavi poruka koja vas obaveštava da je softver u potpunosti uklonjen.

 Tehničku podršku, najčešća pitanja ili informacije o nadogradnji softvera MagicTune™ potražite na našoj Web lokaciji.

Šta je MultiScreen?



Funkcija MultiScreen omogućava korisnicima da koriste monitor tako da ekran bude podeljen na delove.

Instalacija softvera

1. Stavite instalacioni CD u CD-ROM uređaj.
2. Odaberite program za podešavanje funkcije MultiScreen.
 -  Ako se iskaćući ekran za instalaciju softvera ne pojavi na glavnom ekranu, pronađite i dva put kliknite na datoteku za instalaciju programa MultiScreen na CD-u.
3. Kada se pojavi čarobnjak za instalaciju kliknite na [Next (Sledeće)].
4. Završite preostale korake instalacije sledeći uputstva prikazana na ekranu.
 -  • Softver možda neće ispravno raditi ako nakon instalacije ponovo ne pokrenete računar.
 - Ikona programa MultiScreen možda se neće pojaviti, u zavisnosti od računarskog sistema i specifikacija proizvoda.
 - Ako se ikona prečice ne pojavi, pritisnite taster F5.

Ograničenja i problemi u vezi sa instalacijom programa (MultiScreen)

Na instalaciju programa MultiScreen može uticati grafička kartica, matična ploča i mrežno okruženje.

Operativni sistem

OS

- Windows 2000
- Windows XP Home Edition
- Windows XP Professional
- Windows Vista 32 Bit
- Windows 7 32 Bit

 Za korišćenje programa MultiScreen preporučuje se operativni sistem Windows 2000 ili noviji.

Hardver

- Najmanje 32 MB memorije
- Najmanje 60 MB slobodnog prostora na čvrstom disku

Uklanjanje softvera

Kliknite na [Start], izaberite [Settings (Podešavanja)]/[Control Panel (Kontrolna tabla)], a zatim dvaput kliknite na [Add or Remove Programs (Dodaj ili ukloni programe)].

Izaberite MultiScreen iz spiska programa, a zatim kliknite na dugme [Add/Delete (Dodaj/izbriši)].

5 Rešavanje problema

5-1 Samo-dijagnostika monitora

-  Pomoću funkcije za samo-dijagnostiku možete proveriti da li proizvod ispravno radi.
- Ako je ekran prazan, a LED indikator napajanja trepće iako su proizvod i računar ispravno povezani, pokrenite funkciju samo-dijagnostike, sledeći dole navedene postupke.

1. Isključite proizvod i računar.
2. Isključite kabl za signal iz proizvoda.
3. Uključite proizvod.
4. Ako proizvod pravilno radi, pojaviće se poruka <Check Signal Cable>.

U tom slučaju, ako se ponovo prikaže prazan ekran, proverite da li postoje problemi s računarom ili vezom. Proizvod ispravno radi.

5-2 Pre nego što zatražite servisiranje

- 🔍 Proverite sledeće stvari pre zahtevanja pomoći od servisa. Ako se problem nastavi, stupite u vezu s najbližim servisnim centrom kompanije Samsung Electronics.

POJAVLJUJE SE PRAZAN EKRAN / NE MOGU DA UKLJUČIM PROIZVOD	
Da li je kabl za napajanje pravilno uključen?	Proverite da li je kabl za napajanje ispravno priključen.
Da li se na ekranu prikazuje poruka <Check Signal Cable>?	Proverite kabl kojim su povezani računar i proizvod. Ako se na ekranu pojavljuje poruka bez obzira na to što je kabl ispravno priključen, ponovo proverite ulazni signal tako što ćete pritisnuti dugme  /SOURCE na proizvodu.
Da li je na ekranu prikazana poruka <Not Optimum Mode>?	To se dešava kada signal sa grafičke kartice prevazilazi maksimalnu rezoluciju ili maksimalnu frekvenciju proizvoda. U tom slučaju, podesite odgovarajuću rezoluciju i frekvenciju za proizvod.
Da li je prikazan prazan ekran, a LED indikator napajanja trepće u intervalima od 1 sekunde?	To se dešava kada je aktivirana funkcija uštede energije. Ako kliknete mišem ili pritisnete bilo koje dugme, ekran će se ponovo uključiti.
Dugmad na monitoru ne funkcionišu.	
Da li je omogućen režim zaključavanja dugmadi?	Onemogućite režim zaključavanja dugmadi ako je omogućen.
BOJA JE NEOBIČNA / SLIKA JE CRNO-BELA	
Da li se čitav ekran prikazuje u istoj boji, kao da se ekran posmatra kroz foliju u boji?	Proverite da li su kablovi ispravno povezani s računarom. Izvadite grafičku karticu iz računara, a zatim je ponovo instalirajte. Proverite je li funkcija <Color Effect> podešena na <Off>.
Da li je grafička kartica ispravno podešena?	Podesite grafičku karticu u skladu s njenim korisničkim priručnikom.
SLIKA NA EKRANU SE NAGLO POMERA KA IVICI ILI KA SREDINI.	
Da li ste menjali grafičku karticu ili upravljački program?	Pritisnite dugme [AUTO] da biste pokrenuli funkciju automatskog podešavanja.
Da li ste menjali rezoluciju i frekvenciju za proizvod?	Postavite rezoluciju i frekvenciju na odgovarajuće vrednosti na nivou grafičke kartice pogledajte (tabela standardnih signalnih režima)
Da li je grafička kartica ispravno podešena?	Podesite grafičku karticu u skladu s njenim korisničkim priručnikom.
SLIKA NIJE IZOŠTRENA.	
Da li ste menjali rezoluciju i frekvenciju za proizvod?	Postavite rezoluciju i frekvenciju na odgovarajuće vrednosti na nivou grafičke kartice pogledajte (tabela standardnih signalnih režima)
BOJE SE PRIKAZUJU U ŠESNAESTOBITNOJ PALETI (16 BOJA). BOJA SE PROMENILA NAKON ŠTO JE PROMENJENA GRAFIČKA KARTICA.	
Da li ste instalirali upravljački program za proizvod?	Windows ME/XP/2000 : Ponovo podesite boju tako što ćete odabrati Control Panel → Display → Settings.
Da li je grafička kartica ispravno podešena?	Ponovo podesite boju u saglasnosti s upravljačkim programom nove grafičke kartice.

KADA POVEŽEM MONITOR PRIKAŽUJE SE PORUKA „NEPOZNAT MONITOR, PRONAĐEN JE PLUG&PLAY (VESA DDC) MONITOR“.	
Da li ste instalirali upravljački program za proizvod?	Instalirajte upravljački program prateći uputstva za instalaciju upravljačkog programa.
Proverite u korisničkom priručniku grafičke kartice da li su sve Plug&Play (VESA DDC) funkcije podržane.	Instalirajte upravljački program prateći uputstva za instalaciju upravljačkog programa.
PRILIKOM POKRETANJA RAČUNARA ČUJE SE PIŠTANJE.	
Ako se pištanje čuje 3 ili više puta prilikom pokretanja računara, pozovite servis za računar.	
PROBLEMI U VEZI SA ZVUKOM.	
Nema zvuka	Proverite da je audio kabl dobro priključen na audio ulaz monitora i audio izlaz zvučne kartice. Proverite jačinu zvuka.
Jačina zvuka je preslaba.	Proverite jačinu zvuka. Ako je i nakon podešavanja na maksimum jačina zvuka još uvek previše slaba, proverite jačinu zvuka na zvučnoj kartici računara ili u programu.

5-3 Najčešća pitanja

NAJČEŠĆA PITANJA	PROBAJTE SLEDEĆE!
Kako da promenim frekvenciju video signala?	Morate da promenite frekvenciju grafičke kartice. (Više informacija potražite u korisničkom priručniku računara ili grafičke kartice.)
Kako da promenim rezoluciju?	Windows XP: Promenite rezoluciju tako što ćete izabrati Control Panel → Appearance and Themes → Display → Settings. Windows ME/XP/2000: Promenite rezoluciju tako što ćete izabrati Control Panel → Display → Settings. (Više informacija potražite u korisničkom priručniku računara ili grafičke kartice.)
Kako da koristim funkciju uštede energije?	Windows XP: Podesite je tako što ćete odabrati Control Panel → Appearance and Themes → Display → Screen Saver Setting ili je podesite u postavkama BIOS-a računara. Windows ME/XP/2000: Podesite je tako što ćete odabrati Control Panel → Display → Screen Saver Setting ili je podesite u postavkama BIOS-a računara. Više informacija potražite u korisničkom priručniku operativnog sistema Windows.

6 Dodatne informacije

6-1 Specifikacije

IME MODELA		NC190	NC240
LCD ekran	Veličina	19 inča (48 cm)	23,6 inča (59 cm)
	Površina ekrana	376,32 mm (V) x 301,1 mm (Š)	521,28 mm (V) x 293,22 mm (Š)
	Veličina piksela	0,294 mm (V) x 0,294 mm (Š)	0,2715 mm (V) x 0,2715 mm (Š)
Sinhronizacija	Horizontalna	30 ~ 81 kHz	
	Vertikalna	56 ~ 75 Hz	
Boje ekrana		16,7 M	
Rezolucija	Optimalna rezolucija	1280 x 1024 @ 60 Hz	1920 x 1080 @ 60 Hz (RB)
	Maksimalna rezolucija	1280 x 1024 @ 75 Hz	1920 x 1080 @ 60 Hz (RB)
Ulazni signal, terminalni		RGB Analog 0,7 Vp-p ± 5 % Odvojena H/V sinhronizacija, kompozitni TTL nivo (V visoki ≥ 2,0 V, V niski ≤ 0,8 V)	
Maksimalna brzina osvežavanja piksela		135 MHz	170 MHz (analogno, digitalno)
Napajanje		Proizvod podržava 100 – 240 V. Pošto standardni napon može da se razlikuje od države do države, pogledajte nalepnicu na poledini proizvoda.	
Priključci za signal		15-pinski D-sub priključak	
USB		USB 2.0 X 4 (ulazni)	
Dimenzije (ŠxVxD)/ Težina		410,7 x 344,4 x 74,0 mm (bez postolja) 410,7 x 385,6 x 197,0 mm (sa postoljem), 6,2kg	568,6 x 77,7 x 341,9 mm (bez postolja) 6,25 kg(sa zvučnikom), 6,05 kg(bez zvučnika) 568,6 x 226,0 x 385,2 mm (sa postoljem) 8,65 kg (sa zvučnikom), 8,45 kg (bez zvučnika)
VESA interfejs za montažu		100 mm X 100 mm	200 mm x 100 mm / 100 x 100 mm
Zaštita okoline	Rad	Temperatura : 10 °C ~ 40 °C (50 °F ~ 104 °F) Vlažnost : 10 % ~ 80 %, bez kondenzacije	
	Skladištenje	Temperatura : -20 °C ~ 45 °C (-4 °F ~ 113 °F) Vlažnost vazduha : 5 % ~ 95 %, bez kondenzacije	
Nagib		0 ° ~ 20 °	

 Ovaj uređaj je digitalni aparat klase B.

 Dizajn i specifikacije podležu promeni bez prethodnog obaveštenja.

6-2 Funkcija uštede energije

Ovaj proizvod pruža funkciju uštede energija koja automatski isključuje ekran kada se proizvod ne koristi na unapred određen vremenski period, da bi se smanjila potrošnja električne energije. Ako proizvod uđe u režim uštede energije, LED indikator napajanja menja boju da bi ukazao na to da se proizvod nalazi u režimu za uštedu energije. Kada je proizvod u režimu uštede energije, on nije isključen i možete da ga uključite pritiskom na bilo koje dugme ili pomeranjem miša. Međutim, funkcija uštede energije radi samo kada je proizvod povezan s računarom koji pruža funkciju uštede energije.

STANJE	NORMALAN RAD	ISKLJUČENO NAPAJANJE (STANJE MIROVANJA)	ISKLJUČENO NAPAJANJE (ISKLJUČIVANJE POMOĆU PREKIDAČA)
Indikator napajanja	Uključeno	Isključeno	Isključeno
Potrošnja energije	NC190 : 37 W	Manje od 2,7 W	0 W
	NC240 : 67 W		



Ako ne postoji dugme za isključivanje napajanja, potrošnja struje je „0“ samo kada je kabl za struju isključen.

6-3 Kontaktirajte SAMSUNG WORLDWIDE



Ako imate pitanja ili komentara o Samsung proizvodima, obratite se korisničkom centru kompanije SAMSUNG.

NORTH AMERICA		
U.S.A	1-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
CANADA	1-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/ca http://www.samsung.com/ca_fr (French)
MEXICO	01-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
LATIN AMERICA		
ARGENTINA	0800-333-3733	http://www.samsung.com
BRAZIL	0800-124-421 4004-0000	http://www.samsung.com
BOLIVIA	800-10-7260	http://www.samsung.com
CHILE	800-SAMSUNG (726-7864) From mobile 02-482 82 00	http://www.samsung.com
COLOMBIA	01-8000112112	http://www.samsung.com
COSTA RICA	0-800-507-7267	http://www.samsung.com
DOMINICA	1-800-751-2676	http://www.samsung.com
ECUADOR	1-800-10-7267	http://www.samsung.com
EL SALVADOR	800-6225	http://www.samsung.com
GUATEMALA	1-800-299-0013	http://www.samsung.com
HONDURAS	800-27919267	http://www.samsung.com
JAMAICA	1-800-234-7267	http://www.samsung.com
NICARAGUA	00-1800-5077267	http://www.samsung.com
PANAMA	800-7267	http://www.samsung.com
PERU	0-800-777-08	http://www.samsung.com
PUERTO RICO	1-800-682-3180	http://www.samsung.com
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
VENEZUELA	0-800-100-5303	http://www.samsung.com
EUROPE		
ALBANIA	42 27 5755	http://www.samsung.com
AUSTRIA	0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)	http://www.samsung.com
BELGIUM	02-201-24-18	http://www.samsung.com/be (Dutch) http://www.samsung.com/be_fr (French)
BOSNIA	05 133 1999	http://www.samsung.com
BULGARIA	07001 33 11	http://www.samsung.com
CROATIA	062 SAMSUNG (062 726 7864)	http://www.samsung.com

EUROPE		
CZECH	800-SAMSUNG (800-726786)	http://www.samsung.com
	Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o., Oasis Florenc, Sokolovská 394/17, 180 00, Praha 8	
DENMARK	70 70 19 70	http://www.samsung.com
FINLAND	030 - 6227 515	http://www.samsung.com
FRANCE	01 48 63 00 00	http://www.samsung.com
GERMANY	01805 - SAMSUNG (726-7864, € 0,14/Min)	http://www.samsung.com
CYPRUS	From landline : 8009 4000	http://www.samsung.com
GREECE	From landline : 80111 - SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com
	From landline & mobile : (+30) 210 6897691	
HUNGARY	06-80-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
ITALIA	800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
KOSOVO	+381 0113216899	http://www.samsung.com
LUXEMBURG	261 03 710	http://www.samsung.com
MACEDONIA	023 207 777	http://www.samsung.com
MONTENEGRO	020 405 888	http://www.samsung.com
NETHERLANDS	0900 - SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	http://www.samsung.com
NORWAY	815-56 480	http://www.samsung.com
POLAND	0 801-1SAMSUNG (172-678)	http://www.samsung.com
	+48 22 607-93-33	
PORTUGAL	808 20 - SAMSUNG (808 20 7267)	http://www.samsung.com
RUMANIA	From landline : 08010- SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com
	From landline & mobile : (+40) 21 206 01 10	
SERBIA	0700 Samsung (0700 726 7864)	http://www.samsung.com
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG(0800-726 786)	http://www.samsung.com
SPAIN	902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)	http://www.samsung.com
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	http://www.samsung.com
SWITZERLAND	0848-SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)	http://www.samsung.com/ch
		http://www.samsung.com/ch_fr (French)
U.K	0330 SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com
EIRE	0818 717100	http://www.samsung.com
LITHUANIA	8-800-77777	http://www.samsung.com
LATVIA	8000-7267	http://www.samsung.com
ESTONIA	800-7267	http://www.samsung.com
TURKEY	444 77 11	http://www.samsung.com

CIS		
RUSSIA	8-800-555-55-55	http://www.samsung.com
GEORGIA	8-800-555-555	http://www.samsung.com
ARMENIA	0-800-05-555	http://www.samsung.com
AZERBAIJAN	088-55-55-555	http://www.samsung.com
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799)	http://www.samsung.com
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	http://www.samsung.com
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com
MONGOLIA		http://www.samsung.com
UKRAINE	0-800-502-000	http://www.samsung.com/ua http://www.samsung.com/ua_ru
BELARUS	810-800-500-55-500	http://www.samsung.com
MOLDOVA	00-800-500-55-500	http://www.samsung.com
ASIA PACIFIC		
AUSTRALIA	1300 362 603	http://www.samsung.com
NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	http://www.samsung.com
CHINA	400-810-5858	http://www.samsung.com
HONG KONG	(852) 3698 - 4698	http://www.samsung.com/hk http://www.samsung.com/hk_en/
INDIA	1800 1100 11 3030 8282 1800 3000 8282 1800 266 8282	http://www.samsung.com
INDONESIA	0800-112-8888 021-5699-7777	http://www.samsung.com
JAPAN	0120-327-527	http://www.samsung.com
MALAYSIA	1800-88-9999	http://www.samsung.com
PHILIPPINES	1-800-10-SAMSUNG (726-7864) for PLDT 1-800-3-SAMSUNG(726-7864) for Digitel 1-800-8-SAMSUNG(726-7864) for Globe 02-5805777	http://www.samsung.com
SINGAPORE	1800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
THAILAND	1800-29-3232 02-689-3232	http://www.samsung.com
TAIWAN	0800-329-999 0266-026-066	http://www.samsung.com
VIETNAM	1 800 588 889	http://www.samsung.com

MIDDLE EAST		
IRAN	021-8255	http://www.samsung.com
OMAN	800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
KUWAIT	183-2255	http://www.samsung.com
BAHRAIN	8000-4726	http://www.samsung.com
EGYPT	08000-726786	http://www.samsung.com
JORDAN	800-22273	http://www.samsung.com
MOROCCO	080 100 2255	http://www.samsung.com
SAUDI ARABIA	9200-21230	http://www.samsung.com
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
AFRICA		
CAMEROON	7095- 0077	http://www.samsung.com
COTE D' IVOIRE	8000 0077	http://www.samsung.com
GHANA	0800-10077 0302-200077	http://www.samsung.com
KENYA	0800 724 000	http://www.samsung.com
NIGERIA	0800-726-7864	http://www.samsung.com
SENEGAL	800-00-0077	http://www.samsung.com
SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
TANZANIA	0685 88 99 00	http://www.samsung.com
UGANDA	0800 300 300	http://www.samsung.com

6-4 Odgovornost za uslugu plaćanja (trošak za klijente)

 Kada se zahteva usluga, uprkos garanciji možemo vam naplatiti posetu servisera u sledećim slučajevima.

Nije u pitanju kvar proizvoda

Čišćenje proizvoda, prilagođavanje, objašnjavanje, ponovna instalacija itd.

- Ako serviser daje uputstva za korišćenje televizora ili jednostavno prilagođava opcije bez rasklapanja proizvoda.
- Ako su do kvara doveli faktori iz okruženja (Internet, antena, žični signal itd.)
- Ako se proizvod ponovo instalira ili se povežu dodatni uređaji nakon prve instalacije kupljenog proizvoda.
- Ako se proizvod ponovo instalira da bi se premestio na drugo mesto ili u drugu kuću.
- Ako klijent zahteva uputstva za upotrebu zbog proizvoda drugog preduzeća.
- Ako klijent zahteva uputstva za upotrebu mreže ili proizvoda drugog preduzeća.
- Ako klijent zahteva instalaciju i podešavanje softvera za proizvod.
- Ako serviser uklanja/čisti prašinu ili strane materijale iz proizvoda.
- Ako klijent zahteva dodatnu instalaciju nakon kupovine proizvoda putem kupovine od kuće ili na mreži.

Oštećenje proizvoda do kojeg je došlo krivicom klijenta

Oštećenje proizvoda do kojeg je dovelo nepravilno rukovanje klijenta ili neispravna popravka.

Ako je do oštećenja proizvoda dovelo sledeće:

- spoljni udarac ili pad.
- Korišćenje robe ili nespecifikovanog Samsung proizvoda koji se prodaje odvojeno.
- Popravka od strane osobe koja nije inženjer spoljnog preduzeća za pružanje usluga ili partnera preduzeća Samsung Electronics Co., Ltd.
- Prepravka ili popravka proizvoda od strane klijenta.
- Korišćenje proizvoda na neispravnom naponu ili sa neovlašćenim električnim vezama.
- Nepoštovanje „upozorenja“ u korisničkom priručniku.

Ostalo

- Ako proizvod otkáže usled prirodne katastrofe (grom, požar, zemljotres, poplava itd.).
- Ako se potrošne komponente iskoriste (baterija, toner, fluorescentna svetla, glava, vibrator, lampica, filter, traka itd.)

 Ako klijent zahteva uslugu u slučaju nepostojanja kvara na proizvodu, može se naplatiti naknada za pružanje usluge. Zato prvo pročitajte korisnički priručnik.

6-5 Pravilno odlaganje ovog proizvoda (električna i elektronska oprema za odlaganje)



(Primenjuje se u Evropskoj uniji i ostalim evropskim zemljama koje imaju posebne sisteme za prikupljanje)

Ovo obeležje na proizvodu, dodaci ili dokumentacija označavaju to da proizvod i njegovi elektronski dodaci (npr. punjač, slušalice, USB kabl) ne bi smeli da se odlažu zajedno sa ostalim otpadom iz domaćinstva, kada im istekne vek trajanja. Da biste sprečili moguće ugrožavanje čovekove okoline ili ljudskog zdravlja usled nekontrolisanog odlaganja, odvojite ove proizvode od ostalog otpada i odgovorno ga reciklirajte kako biste promovisali trajnu ponovnu upotrebu materijalnih resursa.

Kućni korisnici treba da se obrate prodavcu kod koga su kupili ovaj proizvod ili lokalnoj državnoj ustanovi kako bi se upoznali sa detaljima o mestu i načinu na koji mogu da izvrše recikliranje ovih proizvoda koje će biti bezbedno po čovekovu okolinu.

Poslovni korisnici treba da se obrate dobavljaču i provere uslove i odredbe ugovora o kupovini. Ovaj proizvod i njegovi elektronski dodaci prilikom odlaganja ne treba da se mešaju sa ostalim komercijalnim otpadom.